

Code barres

TOSHIBA

Manuel du propriétaire

50M550KN/50M550KV/50M550KW/50M550KI/50M550KE
55M550KN/55M550KV/55M550KW/55M550KI/55M550KE
65M550KN/65M550KV/65M550KW/65M550KI/65M550KE

Fiche du propriétaire

Vous trouverez le numéro de modèle et le numéro de série à l'arrière du téléviseur. Enregistrez ces chiffres dans les espaces fournis ci-dessous. Consultez-les chaque fois que vous appelez votre revendeur Toshiba à propos de ce produit.

Numéro de modèle :

Numéro de série :

Table des matières

Bienvenue chez Toshiba

- Merci d'avoir acheté ce téléviseur LED Toshiba. Ce manuel vous aidera à utiliser les fonctionnalités intéressantes de votre nouveau téléviseur.
- Les instructions de ce manuel sont basées sur l'utilisation de la télécommande.
- Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation de ce manuel, et conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.
- Le Téléviseur LED Est un Panneau LCD avec Rétro-Eclairage LED.

Table des matières

Table des matières	1
---------------------------------	----------

Précautions Importantes de Sécurité	2
--	----------

Mise en route	5
----------------------------	----------

Liste d'Accessoires	5
---------------------------	---

Installation du Support ou Support de Fixation Murale	5
---	---

Avant du Téléviseur.....	6
--------------------------	---

Arrière du Téléviseur.....	6
----------------------------	---

Terminaux	7
-----------------	---

Common Interface	7
------------------------	---

Configuration filaire.....	8
----------------------------	---

Configuration sans fil	8
------------------------------	---

Connexion avec un câble HDMI (ARC/eARC)	8
---	---

Connexion avec un câble HDMI	8
------------------------------------	---

Connexion avec un câble USB	8
-----------------------------------	---

Connexion des appareils Bluetooth	9
---	---

Utilisation de HDMI & CEC.....	9
--------------------------------	---

Télécommande	10
---------------------------	-----------

Touches de la Télécommande	10
----------------------------------	----

Pose des Piles dans la Télécommande	11
---	----

Rayon du Fonctionnement de la Télécommande	11
--	----

Live TV	12
----------------------	-----------

Allumer le Téléviseur pour la Première Fois	12
---	----

Recherche des chaînes	12
-----------------------------	----

Liste des Chaînes	13
-------------------------	----

Editer les chaînes	13
--------------------------	----

Favoris.....	14
--------------	----

Guide (EPG).....	14
------------------	----

PVR.....	15
----------	----

Liste d'Enregistrement	15
------------------------------	----

Timeshift.....	16
----------------	----

Multi-Écran	17
--------------------------	-----------

Partage d'Écran	17
-----------------------	----

Partage de Contenu	17
--------------------------	----

Fonctions Intelligentes	18
--------------------------------------	-----------

Familiarisation Avec l'Écran d'Accueil	18
--	----

Utilisation d'un compte VIDAA.....	19
------------------------------------	----

Utilisation d'un Assistant vocal	19
--	----

Médias	21
--------------	----

Application	22
-------------------	----

Installation de l'application mobile pour contrôler votre téléviseur	22
--	----

Image et Son	23
---------------------------	-----------

Réglage de la Qualité de l'Image.....	23
---------------------------------------	----

Paramètres du mode de jeu	25
---------------------------------	----

Réglage de la Qualité Sonore.....	25
-----------------------------------	----

Paramètres des haut-parleurs.....	26
-----------------------------------	----

Utilisation des écouteurs	26
---------------------------------	----

Accessibilité et Système	27
---------------------------------------	-----------

Accessibilité.....	27
--------------------	----

Réglage de l'Heure.....	27
-------------------------	----

Utilisation de la Minuterie.....	27
----------------------------------	----

Utilisation du Contrôle parental.....	27
---------------------------------------	----

Définition de Langue et pays	28
------------------------------------	----

Utilisation du Témoin d'alimentation.....	28
---	----

Visualisation Améliorée.....	28
------------------------------	----

Réglage du Mode d'utilisation	28
-------------------------------------	----

Utilisation du Service de contrôle à distance.....	28
--	----

Améliorer.....	29
----------------	----

Restauration des paramètres usine par défaut	29
--	----

Dépannage	30
------------------------	-----------

Problèmes d'image	30
-------------------------	----

Problèmes de son.....	30
-----------------------	----

Problèmes de réseau	30
---------------------------	----

Problèmes de connexion avec des appareils externes.....	31
---	----

Applications	31
--------------------	----

Fichiers multimédias	31
----------------------------	----

Problèmes de l'Assistant vocal.....	31
-------------------------------------	----

Diagnostic de l'état du téléviseur	31
--	----

Problèmes d'enregistrement/Timeshift	32
--	----

Autres problèmes.....	32
-----------------------	----

Autre Information	33
--------------------------------	-----------

Spécifications.....	33
---------------------	----

Informations sur la Licence	34
-----------------------------------	----

Avertissement :

Les images dans ce document sont uniquement à titre d'illustration et peuvent différer du produit réel.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Précautions Importantes de Sécurité


Veillez à respecter les instructions et les précautions suivantes pour garantir une utilisation en toute sécurité de ce téléviseur.

Installation

1. AVERTISSEMENT: Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé à une surface/un mur stable conformément aux instructions d'installation.

Installez le téléviseur dans un endroit horizontal et stable.

- Si le téléviseur n'est pas installé correctement, il peut se pencher ou tomber et vous blesser.
- Pour éviter les blessures, utilisez le support exclusif en option ou le support de suspension au mur pour installer ce téléviseur sur une surface stable ou un mur de manière sécurisée, en accord avec un technicien qualifié.
- Pour fixer le téléviseur, utilisez une sangle solide du/de crochet(s) situé à l'arrière du téléviseur sur un montant mural, un pilier ou une autre structure inamovible. Assurez-vous que la sangle est serrée, sécurisée et parallèle au sol.

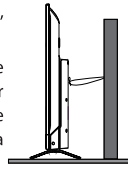

Seulement pour le modèle avec P-clip

2. Ne placez jamais le téléviseur dans un endroit non stabilisé, tel qu'une table tremblante, une pente ou un endroit soumis à des vibrations.

- Utilisez uniquement des meubles ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez uniquement des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Assurez-vous que le téléviseur n'est pas suspendu au-dessus du meuble porteur.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne posez jamais le téléviseur sur un tissu ou autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble porteur.

Le téléviseur peut tomber ou tomber, ce qui peut causer des blessures ou des dommages.

3. Ne vous tenez jamais debout ni montez sur le téléviseur.

- Éduquez les enfants sur les dangers de grimper sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Faites particulièrement attention dans les ménages avec enfants pour les empêcher de grimper sur le téléviseur. Il peut bouger, tomber, se casser, être endommagé ou causer des blessures.

4. Connectez toujours la fiche d'alimentation à une prise électrique appropriée équipée de 100-240 V CA, 50/60 Hz.

N'utilisez jamais le téléviseur en dehors de la plage de tension spécifiée. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

A propos du fusible

Dans le cas d'une mise à la terre à trois broches, le fusible inséré dans cette fiche est approuvé par ASTA ou BSI selon BS1362. Il ne doit être remplacé que par un type correctement évalué et approuvé et le couvercle de fusible doit être remis en place.

A propos de l'utilisation

- Assurez-vous d'insérer fermement les fiches lorsque vous branchez le cordon d'alimentation secteur à l'extrémité du téléviseur et à la prise murale.
- Assurez-vous de tenir la fiche lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation.
- N'utilisez jamais d'autre cordon que le cordon d'alimentation fourni et n'utilisez jamais le cordon d'alimentation fourni à d'autres fins.

5. N'insérez ou ne retirez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.

Cela pourrait provoquer un choc électrique.

6. Ne bloquez et ne couvrez jamais les fentes et les ouvertures du boîtier.

- Ne jamais placer le téléviseur face vers le haut ou sur le côté.
- Ne jamais placer le téléviseur dans une armoire, une bibliothèque ou tout autre endroit similaire où la ventilation est mauvaise.
- Ne jamais dormir un journal, une nappe ou un rideau sur le téléviseur.
- Lorsque vous installez le téléviseur contre un mur, placez-le toujours à au moins 10cm du mur.
- Ne jamais placer le téléviseur sur une surface douce et instable, telle qu'un tapis ou un coussin.

L'intérieur de ce téléviseur surchauffera si les orifices de ventilation sont recouverts, bloqués ou scellés, ce qui pourrait provoquer un incendie.

7. Ne jamais placer le téléviseur près d'un appareil de chauffage ou à la lumière directe du soleil.

La surface du boîtier ou du cordon d'alimentation peut fondre et provoquer un incendie ou un choc électrique.

8. Ne jamais placer le téléviseur dans une zone exposée à un taux d'humidité élevé, par exemple dans une salle de bain ou à proximité d'un humidificateur.

Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

9. Ne jamais placer le téléviseur près d'un poêle où il sera exposé à l'huile, à la fumée ou à la vapeur, ou dans un endroit très poussiéreux.

Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

10. Précautions à prendre pour déplacer le téléviseur.

- Lorsque vous déplacez le téléviseur, veillez à retirer la fiche de la prise murale et à débrancher le câble d'antenne et les câbles audio/vidéo, les attaches fixes et la vis de montage. Un incendie ou un choc électrique peut survenir si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Lorsque vous portez la télévision, il faut au moins deux personnes. Assurez-vous de le tenir debout.
- Ne jamais transporter le téléviseur avec l'écran orienté vers le haut ou le bas.

11. Précautions d'installation sur une antenne extérieure.

Un système d'antenne extérieure ne doit pas être situé à proximité de lignes électriques aériennes, d'autres éclairages électriques ou de circuits électriques.

Si l'antenne tombe ou tombe, elle peut provoquer des blessures ou un choc électrique.

Usage

1. Ne jamais placer d'objets chauds ou de flammes nues, telles que des bougies allumées ou des veilleuses, sur ou à proximité du téléviseur.

Les températures élevées peuvent faire fondre le plastique et provoquer des incendies.

2. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ni à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

La projection de liquides ou la chute de petits objets à l'intérieur du téléviseur peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Si de petits objets tombent à l'intérieur du téléviseur, mettez-le hors tension, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez un technicien de service.

3. Ne jamais insérer d'objets (métal ou papier) et ne versez pas d'eau à l'intérieur du téléviseur par les orifices de ventilation et les autres ouvertures.

Précautions Importantes de Sécurité

Ces articles peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique. Si ces objets sont insérés à l'intérieur du téléviseur, éteignez-le, débranchez-le immédiatement de la prise secteur et contactez un technicien de maintenance. Veillez particulièrement à ce que les enfants n'insèrent pas d'objets dans le téléviseur.

4. Lorsque le téléviseur ne sera pas utilisé pendant une longue période, par exemple en vacances ou en voyage, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pour plus de sécurité.

Le téléviseur n'est pas complètement déconnecté de la ligne d'alimentation, car un courant infime est consommé même lorsque l'interrupteur d'alimentation est éteint.

La fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion. Par conséquent, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.

5. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise murale.

Tenez toujours la fiche fermement lorsque vous la retirez. Si vous tirez sur le cordon d'alimentation, vous risquez de l'endommager et de provoquer un incendie ou un choc électrique.

6. Ne jamais couper, casser, modifier, tordre, plier ou tordre le cordon, ni lui appliquer de force ou de tension excessive.

Ne jamais placer d'objets lourds sur le cordon et ne le laissez pas surchauffer, cela pourrait l'endommager, provoquer un incendie ou un choc électrique. Contactez un technicien de service si le cordon d'alimentation est endommagé.

7. En cas d'orage ou de foudre, ne jamais toucher le câble d'antenne ni aucun autre câble connecté.

Vous pourriez subir un choc électrique.

8. Éteignez le téléviseur avant de débrancher le cordon d'alimentation.

Sinon, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

9. Ecouter de la musique à un volume élevé et pendant de longues périodes peut endommager l'ouïe.

Afin de réduire les risques d'endommagement de l'audition, il convient de baisser le volume à un niveau sûr et confortable, ainsi que de réduire le temps consacré à l'écoute à haut niveau.

10. Dans un environnement sec dû à l'électricité statique, le produit peut être redémarré et revenir à l'interface OSD principale, à l'interface du lecteur USB ou au mode source précédent.

Vous pouvez continuer à utiliser le téléviseur lorsque ce phénomène se produit.

Service

1. Ne jamais réparer, modifier ou démonter le téléviseur par vous-même.

Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Consultez un technicien de service pour l'inspection et les réparations.

2. En cas de dysfonctionnement ou si du téléviseur dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle, mettez le téléviseur hors tension et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation.

Assurez-vous que la fumée ou l'odeur s'est arrêtée, puis contactez un technicien de service. Si le téléviseur est toujours utilisé dans cet état, cela risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.

3. Si le téléviseur est tombé ou si le boîtier est cassé, mettez-le hors tension et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation.

Si le téléviseur est alimenté dans cet état, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si le boîtier est cassé, faites attention lorsque vous manipulez le téléviseur pour éviter les blessures.

Contactez un technicien de service pour inspection et réparation.

4. Lorsque le téléviseur a atteint la fin de sa vie utile, demandez à un technicien qualifié de le mettre au rebut de manière appropriée.

Nettoyage

ATTENTION: Évitez d'utiliser des produits chimiques (tels que des rafraîchisseurs d'air, des agents de nettoyage, etc.) sur ou à proximité du socle du téléviseur. Des études indiquent que les plastiques peuvent s'affaiblir et se fissurer avec le temps en raison des effets combinés d'agents chimiques et de contraintes mécaniques (comme le poids de la télévision). Si ces précautions ne sont pas respectées, cela pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages permanents au téléviseur et au socle.

1. Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer.

N'utilisez jamais de solvants tels que de l'essence ou des diluants pour nettoyer le téléviseur.

- Ces solvants peuvent déformer le boîtier ou endommager sa finition.
- Si des produits en caoutchouc ou en vinyle restent longtemps en contact avec le téléviseur, une tache peut en résulter.

Si le boîtier est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.

Lors du nettoyage de la surface de l'écran LED, essayez délicatement la surface du panneau avec un chiffon doux et sec.

2. Débranchez périodiquement le cordon d'alimentation de la prise et vérifiez-le.

Si de la poussière s'est accumulée sur les connecteurs d'alimentation, nettoyez-la avec un chiffon sec.

Cette poussière peut provoquer un incendie en raison d'une isolation réduite sur la fiche.

Information importante

1. À propos de l'écran LCD

- Si vous avez l'écran LCD exposé au soleil, il sera endommagé. Veillez à placer le téléviseur près d'une fenêtre ou à l'extérieur.
- N'appuyez jamais fortement sur l'écran LCD, ne le grattez pas et ne posez rien dessus. Ces actions endommageront l'écran LCD.

2. À propos de l'armoire et de l'écran LCD

Ne vaporisez jamais de composés volatils tels que l'insecticide sur le boîtier et l'écran LCD. Cela pourrait décolorer ou endommager le boîtier et l'écran LCD.

3. À propos de l'image rémanente

Si une image fixe est affichée, une image rémanente peut rester à l'écran, mais elle disparaîtra. Ce n'est pas un signe de dysfonctionnement.

4. Certains pixels de l'écran ne s'allument pas

Le panneau d'affichage à cristaux liquides est fabriqué avec une technologie de précision extrêmement élevée. Toutefois, il peut arriver que certains pixels de l'écran manquent d'éléments d'image ou comportent des points lumineux. Ce n'est pas signe de dysfonctionnement.

5. À propos de l'Interférence

L'écran LCD peut provoquer des interférences dans l'image, le son, etc. d'autres équipements électroniques recevant des ondes électromagnétiques (par exemple des radios AM et des équipements vidéo).

6. À propos de l'utilisation sous les endroits à basse température

Si vous utilisez le téléviseur dans une pièce à 0 °C ou moins, la luminosité de l'image peut varier jusqu'à ce que le moniteur LCD se réchauffe. Ce n'est pas un signe de dysfonctionnement.

7. Cession ou transfert de propriété du téléviseur

Avant de céder ou de transférer la propriété du téléviseur, effectuez une "Réinitialisation du téléviseur".

Précautions Importantes de Sécurité

Enregistrement à l'Aide d'un Périphérique de Stockage USB

- Assurez-vous de sélectionner le pays/la région à utiliser.
L'utilisation de la fonction d'enregistrement peut ne pas être possible selon le pays/la région sélectionnée.

L'utilisation avec des paramètres incorrects peut enfreindre certaines lois ou d'autres réglementations et entraîner des sanctions pénales.

Dans de tels cas, TOSHIBA CORPORATION et le groupe Toshiba ne pourront être tenus pour responsables.

- La fonction d'enregistrement a été conçue pour une utilisation privée et pour le divertissement dans votre environnement domestique.

Veillez noter que toute utilisation commerciale de la fonction d'enregistrement pourrait entraîner une violation du droit d'auteur par le droit d'auteur. Toshiba vous demande de respecter les droits de propriété intellectuelle de tiers.

- Avant d'enregistrer sur un périphérique connecté au téléviseur, effectuez un test d'enregistrement et vérifiez ses performances.

- Toshiba ne peut être tenu responsable des dommages-intérêts ou des dommages indirects de quelque nature que ce soit résultant d'un contenu qui n'a pas été correctement enregistré sur le périphérique d'enregistrement ou qui a été modifié ou perdu.

- Toshiba ne saurait être tenu responsable de quelque dommage que ce soit (panne de l'appareil d'enregistrement, modification ou perte du contenu enregistré, etc.) résultant d'un dysfonctionnement, d'une panne de fonctionnement ou d'un fonctionnement incorrect dû à la combinaison avec un autre appareil connecté.

- Ne pas éteindre le périphérique de stockage USB et ne débranchez pas le câble de connexion lorsque le périphérique de stockage USB fonctionne. Cela pourrait entraîner une perte des données enregistrées ou un dysfonctionnement du périphérique de stockage USB.

- La fonction d'enregistrement n'est pas disponible dans tous les pays/régions.

- Veillez noter que l'enregistrement sur le périphérique de stockage USB ne peut plus être lu après le remplacement de la carte mère du téléviseur pendant le service.

- Si les informations de temps sont incorrectes, l'enregistrement programmé peut ne pas être effectué correctement.

De plus, si les informations temporelles diffèrent en fonction du canal actuellement visualisé, l'enregistrement programmé peut ne pas être exécuté correctement en fonction des opérations de réglage.

Exemptions

- Toshiba ne peut être tenu responsable des dommages causés par un incendie, une catastrophe naturelle (telle que le tonnerre, un tremblement de terre, etc.), des actes de tiers, des accidents, une utilisation abusive par le propriétaire ou des utilisations dans d'autres conditions inappropriées.

- Toshiba n'est pas responsable des dommages accidentels (tels que perte de profit ou interruption de l'activité, modification ou effacement des données d'un enregistrement, etc.) causés par l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le produit.

- Toshiba ne peut être tenu responsable des dommages causés par le non-respect des instructions décrites dans le manuel du propriétaire.

- Toshiba ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un dysfonctionnement résultant de l'utilisation simultanée de ce produit et des équipements connectés.

Lors de l'utilisation d'un réseau sans fil

ATTENTION:

- Bluetooth™ and Wireless LAN devices operate within the same radio frequency range and may interfere with one another. If you

use Bluetooth™ and Wireless LAN devices simultaneously, you may occasionally experience a less than optimal network performance or even lose your network connection.

- Si vous rencontrez un tel problème, mettez immédiatement votre périphérique Bluetooth™ ou votre réseau local sans fil hors tension.
- Les performances réelles peuvent varier, notamment la capacité du réseau sans fil, le débit, la portée et la couverture des données sans fil.
- Les performances dépendent de nombreux facteurs, conditions et variables, notamment la distance du point d'accès, le volume du trafic réseau, les matériaux de construction et la construction, le système d'exploitation utilisé, la gamme de produits sans fil utilisés, les interférences et autres conditions défavorables.

LAN sans Fil et votre Santé

Les produits de réseau local sans fil, comme d'autres appareils radio, émettent de l'énergie électromagnétique à fréquence radio. Le niveau d'énergie émis par les périphériques LAN sans fil est toutefois bien inférieur à celui de l'énergie électromagnétique émise par des périphériques sans fil tels que les téléphones portables.

TOSHIBA pense que les produits LAN sans fil sont conformes aux directives et aux normes de sécurité en matière de radiofréquences. Ils sont donc destinés aux consommateurs. Ces normes et recommandations reflètent le consensus de la communauté scientifique et résultent des délibérations de groupes de travail et de comités de scientifiques qui examinent et interprètent en permanence les nombreux ouvrages de recherche.

Dans certaines situations ou certains environnements, l'utilisation du LAN sans fil peut être restreinte par le propriétaire du bâtiment ou les représentants responsables de l'organisation. Ces restrictions peuvent s'appliquer dans les environnements où le risque d'interférences avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant préjudiciable.

Si vous n'êtes pas sûr de la politique applicable à l'utilisation de périphériques sans fil dans une organisation ou un environnement spécifique, nous vous encourageons à demander l'autorisation d'utiliser le périphérique de réseau local sans fil avant de mettre l'équipement sous tension.



Cet équipement est un appareil électrique de Classe II ou à double isolation.

Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre.



Tension AC: Ce symbole indique que la tension nominale marquée avec le symbole est la tension alternative.



- Ce symbole d'éclair à tête de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une «tension dangereuse» non isolée dans l'enceinte du produit qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.
- Avertissement: Pour réduire les risques d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou le dos) car il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez la réparation à du personnel qualifié.
- Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

Mise en route

Liste d'Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec le téléviseur :

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE	Pied du téléviseur × 2
Télécommande × 1	Piles AAA × 2
Vis × 4	Cordon d'Alimentation × 1
Câble de Prise RCA à AV × 1	

REMARQUE

- Les accessoires peuvent différer de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays/régions, veuillez vous reporter au sac d'accessoires.


Installation du Support ou Support de Fixation Murale

ATTENTION

- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation AC avant d'installer un support ou des supports de fixation murale.
- L'écran de votre téléviseur est fragile. Vous assurer que l'écran du téléviseur n'est pas rayé ou endommagé par des objets durs ou par la pression.
- Une fois l'installation terminée, assurez-vous que le téléviseur est stable sur une table ou fermement fixé à un support mural, avant de retirer tout film protecteur, le cas échéant.

Installation du Support

- Placez soigneusement votre téléviseur face vers le bas sur une surface molle et plate pour éviter d'endommager le téléviseur ou de le rayer l'écran.
- Retirez le Pied du sac d'accessoires, puis insérez-le dans la fentes inférieure du téléviseur.
- Fixez le Pied au téléviseur avec les vis dans les accessoires.

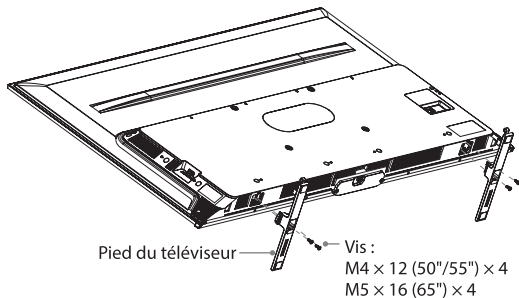


Installation des Supports de Fixation Murale

Avant de monter le téléviseur, retirez le support du téléviseur si vous l'avez déjà fixé et assurez-vous que le support de montage mural supporte le poids du votre téléviseur.


ATTENTION

Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support de montage mural. S'il n'est pas correctement installé, le téléviseur peut tomber et provoquer des dommages matériels ou des blessures.

- Placer des entretoises entre le téléviseur et le support.
- Assurez-vous que l'angle d'inclinaison entre l'écran du téléviseur et la surface verticale ne dépasse pas 15 degrés.
- Les dimensions standard sont indiquées ci-dessous.

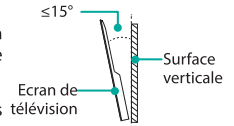

Modèle de trou du montage mural (mm)	300 × 200 (50''/55'') 400 × 200 (65'')
Taille de vis du montage mural	M6

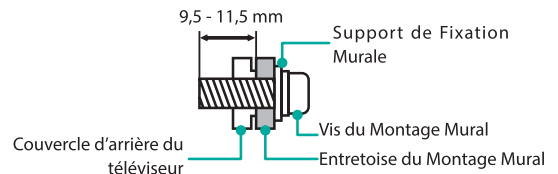

Suivez les instructions fournies avec le support de fixation murale.


REMARQUES

- Le diamètre et la longueur des vis varient selon le modèle du support du support mural.
- Le support de montage murale est facultatif. Votre téléviseur peut ne pas avoir de support mural. Veuillez vous référer aux accessoires réels.

Installation du P-Clip

Veuillez placer le téléviseur sur une surface horizontalement stable, puis utilisez le serre-câble pour relier le téléviseur au mur ou pilier.

- Fixez le plus grand côté du P-Clip au trou de vis à l'arrière du téléviseur à l'aide d'une vis M6 × 12.
- Fixez l'autre côté du P-Clip au mur ou au pilier avec une vis ST4 × 25.

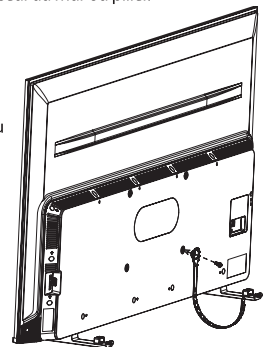


REMARQUES

- Une installation non sécurisée peut provoquer l'inclinaison ou la chute du produit et entraîner des blessures corporelles ou des dommages au produit.
- Le P-Clip et les vis correspondantes peuvent ne pas être inclus avec le téléviseur. Veuillez les acheter vous-même si nécessaire.


Mise en route

Avant du Téléviseur

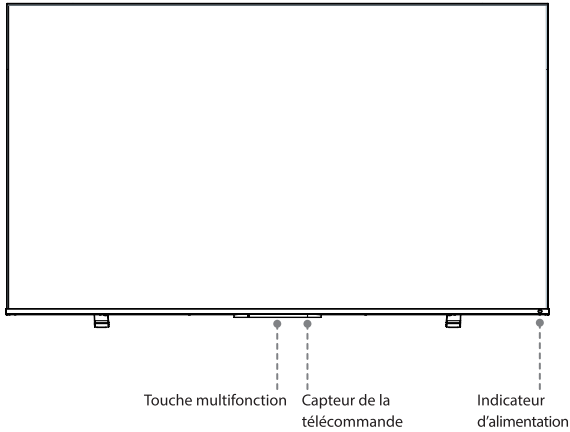

Élément	Description
Capteur de la télécommande	Reçoit les signaux de la télécommande. Ne placer aucun objet près du capteur, autrement sa fonction pourrait être.
Indicateur d'alimentation	Le voyant est rouge en mode veille, le voyant est éteint lorsque le téléviseur est allumé.
 Veille / Source	Sélectionnez parmi les différentes sources de signal d'entrée ou mettez le téléviseur en mode veille. Vous pouvez également allumer le téléviseur lorsque le téléviseur est en mode veille.
 VOL + / -	Faites basculer la touche multifonction vers la gauche ou vers la droite pour régler le volume.
 CH + / -	Faites basculer la touche multifonction vers l'avant ou vers l'arrière pour choisir une chaîne.

Arrière du Téléviseur

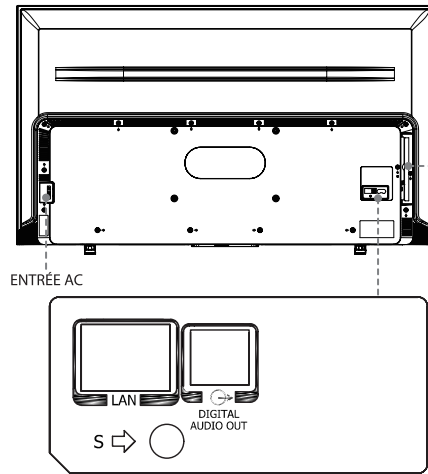












REMARQUES

- Vérifiez le type et la position des prises avant d'effectuer une connexion. Les connexions desserrées réduiront la qualité de l'image ou des couleurs. Assurez-vous que toutes les connexions sont serrées et solides.
- Ce n'est pas tout périphérique A/V qui possède la possibilité de se connecter à un téléviseur. Pour plus d'informations sur la compatibilité et les connexions, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil A/V.
- Avant de brancher un équipement externe, débranchez la fiche secteur de la prise murale. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.
- La prise de Service n'est pas disponible pour vous connecter un périphérique externe. Elle peut seulement être utilisée par notre usine à des fins de test.



Mise en route

Terminaux


ANT DVB-T/T2/C		Connecter une antenne VHF/UHF extérieure.
ANT DVB-S/S2		Connecter une antenne satellite extérieure.
HDMI		Connecter un câble HDMI à partir d'un périphérique A/V externe.
HDMI (eARC)		Connecter un câble HDMI à partir d'un système audio numérique externe.
AV IN		Connecter un câble vidéo et câbles audio gauche-droite composites à partir d'un périphérique AV externe. Le VIDEO peut être utilisé pour connecter une gamme d'équipements, notamment des magnétoscopes, des caméscopes, des décodeurs, des récepteurs satellite, des lecteurs de DVD ou des consoles de jeux.
USB		Connecter un périphérique USB pour naviguer sur les photos, musiques et films.
DIGITAL AUDIO OUT		Connecter un câble optique à partir d'un système audio numérique externe.
LAN		Connecter un câble Ethernet pour accéder à un réseau ou Internet.
COMMON INTERFACE		Insérer le module CI+ pour regarder les services brouillés comme les chaînes payantes ou certaines chaînes HD.
HEADPHONE		Branchez un casque pour écouter le son provenant du téléviseur. Remarque: Une pression sonore excessive des écouteurs et des casques d'écoute peut entraîner la surdité.
SERVICE		Ce port n'est pas disponible pour se connecter à un périphérique externe. Il ne peut être utilisé que par l'usine à des fins de test.

REMARQUE

- L'emplacement et les noms des terminaux sur le téléviseur peuvent varier en fonction du modèle de téléviseur et tous les terminaux ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Common Interface

Insérer le module CI+ pour regarder les services brouillés comme les chaînes payantes ou certaines chaînes HD.



REMARQUE

- Avant d'insérer/retirer le module CI+, veiller que le téléviseur est éteint. Puis insérer la carte CI dans le module CI+ en conformité avec les instructions de votre fournisseur de services.
- Ne pas insérer ni retirer à plusieurs reprises le module d'accès commun car cela pourrait endommager l'interface et provoquer un dysfonctionnement.
- Vous devez obtenir un module et une carte de CI+ du fournisseur de service des chaînes que vous souhaitez regarder.
- Insérer le module CI+ avec la carte à puce dans le sens indiqué sur le module et la carte à puce.
- CI+ n'est pas pris en charge dans certains pays et régions; vérifier auprès de votre revendeur autorisé.


Mise en route

Configuration filaire

Connecter le téléviseur au réseau en connectant le port LAN à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe ou routeur à l'aide d'un câble LAN (Ethernet/Cat 5). Voir l'illustration ci-dessous. Voyez l'image ci-dessous.

REMARQUE

- Vous obtenez l'accès à l'Internet par votre téléviseur.
- Pour l'accès Internet filaire, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur prenant en charge DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et les routeurs prenant en charge DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS, vous n'avez donc pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques ont déjà DHCP.

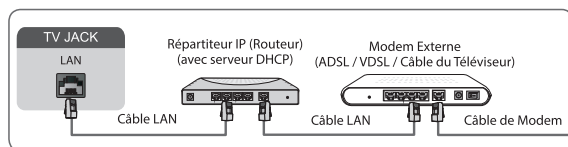


Configuration sans fil

Pour connecter votre téléviseur à votre réseau sans fil, vous avez besoin d'un routeur ou d'un modem sans fil. Voir l'illustration ci-dessous.

L'Adaptateur LAN Sans Fil intégré au téléviseur supporte les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.

REMARQUE


- Vous obtenez l'accès à l'Internet par votre téléviseur.
- Connectez-vous à un réseau sans fil disponible.
- Assurez-vous de disposer du SSID et du mot de passe du routeur sans fil avant d'essayer de vous connecter.

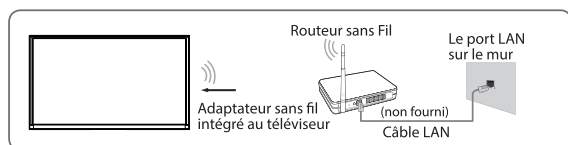

Connexion avec un câble HDMI (ARC/eARC)

Si vous souhaitez utiliser Audio Return Channel (ARC)/ Enhanced Audio Return Channel (eARC) pour envoyer le son du téléviseur vers un système audio numérique via un câble HDMI, vous pouvez le connecter au HDMI (ARC / eARC) de votre téléviseur.

Cette fonction vous permet également de faire fonctionner le système audio avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser les télécommandes de chaque appareil.



REMARQUE


- Cela ne fonctionne que lorsque le téléviseur est connecté au récepteur audio prenant en charge la fonction ARC/eARC.
- Si l'appareil dispose d'une fonction de sélection d'entrée, vous devez le régler sur TV.

- Lorsque ce port est utilisé pour la fonction ARC/eARC, il peut être utilisé comme entrée de signal lorsqu'un DVD est connecté à un amplificateur et que l'amplificateur est connecté au téléviseur en même temps. Certains amplificateurs peuvent ne pas prendre en charge la connexion en série.

Connexion avec un câble HDMI


Connecter un câble HDMI à partir d'un périphérique A/V externe. Certains appareils, tels que les lecteurs DVD, nécessitent que le signal HDMI soit réglé à la sortie dans les paramètres de l'appareil. Consultez le manuel d'utilisateur de l'appareil pour les instructions.

Il est à noter que le connecteur HDMI fournit à la fois des signaux vidéo et audio, il n'est pas nécessaire de connecter un câble audio.



Connexion avec un câble USB

Connecter des périphériques USB tels que des disques durs, des clés USB et des appareils photo numériques pour parcourir des photos et écouter de la musique.



- Prendre en charge les disques U 4G, 8G, 16G, 32G, 64G, 128G et autres tailles de marché courantes, le disque dur 8T est actuellement pris en charge.
- Format de support: NTFS, FAT32.

REMARQUE

- Assurez-vous de sélectionner le pays/la région à utiliser.
- L'utilisation de la fonction d'enregistrement peut ne pas être possible selon le pays/la région sélectionnée.
- L'utilisation avec des paramètres incorrects peut enfreindre certaines lois ou d'autres réglementations et entraîner des sanctions pénales. Dans de tels cas, TOSHIBA CORPORATION et le groupe Toshiba ne pourront être tenus pour responsables.
- Les programmes enregistrés sur le périphérique de stockage USB ne peuvent être visionnés que sur ce téléviseur. Ils ne peuvent pas être visionnés lorsqu'ils sont connectés à un autre téléviseur (y compris le même modèle de téléviseur), à un ordinateur ou à un autre appareil.
- Vous ne pouvez pas regarder une chaîne tout en enregistrant une autre.
- Si la durée d'enregistrement sur le périphérique de stockage USB est trop courte, aucune donnée ne peut être sauvegardée.
- Vous ne pouvez pas enregistrer les signaux d'entrée vidéo sur le périphérique USB.
- Tous les types d'émissions ne peuvent pas être enregistrables.
- Après avoir programmé le téléviseur pour enregistrer une émission numérique, ne débranchez pas la fiche d'alimentation avant le début de l'enregistrement.
- Si l'enregistrement vidéo ou audio échoue en raison d'un dysfonctionnement du téléviseur ou d'une mauvaise réception, aucune indemnité ne sera versée.

Mise en route

Connexion des appareils Bluetooth



Vous pouvez vous connecter à appareils via la technologie Bluetooth.

REMARQUES

- La fonction Bluetooth peut ne pas être disponible dans certains modèles/pays/régions.

Connexion d'un appareil Bluetooth

Pour jumeler un appareil Bluetooth tel que des casques Bluetooth, des haut-parleurs, des claviers, des souris ou même des appareils mobiles:



1. Réglez  >  **Réglages** > **Réseau** > **Bluetooth** sur **Activer**.
2. Avant de jumeler vos appareils Bluetooth, assurez-vous qu'ils sont en mode de jumelage et amenez les appareils à la portée de jumelage. Pour savoir comment mettre vos appareils Bluetooth en mode de jumelage, reportez-vous au manuel de vos appareils.
3. Recherchez le nom de l'appareil Bluetooth dans  >  **Réglages** > **Réseau** > **Bluetooth** > **Gestion des appareils** et sélectionnez-le. L'appareil sera automatiquement connecté au téléviseur.

REMARQUE

- Un seul haut-parleur Bluetooth et un casque Bluetooth peuvent se connecter au téléviseur. Si un nouveau haut-parleur ou un casque Bluetooth est connecté au téléviseur, l'ancien doit se déconnecter automatiquement du téléviseur.
- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de l'appareil Bluetooth.
- Les claviers Bluetooth peuvent ne pas fonctionner avec certaines applications.
- Le téléviseur et les appareils Bluetooth peuvent être séparés en fonction de leur distance.

Écouter du son via des appareils Bluetooth

Associez les appareils audio Bluetooth avec la fonction Bluetooth du téléviseur. Pour obtenir des informations détaillées sur la connexion et l'utilisation, veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre appareil audio, tel qu'un haut-parleur Bluetooth ou une barre de son.

Une fois la connexion Bluetooth terminée, accédez à  > 

Réglages > **Audio** > **Haut-parleurs** > **Sortie audio**, puis sélectionnez l'option **Barre de son BT** pour écouter l'audio via des appareils Bluetooth.

REMARQUE

- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de l'appareil Bluetooth.
- En fonction de leur distance, le téléviseur et l'appareil Bluetooth peuvent être déconnectés.


Haut-parleur Bluetooth du téléviseur

 >  **Réglages** > **Réseau** > **Bluetooth** > **Haut-parleur Bluetooth TV**

Sortie TV: les appareils mobiles sont connectés au téléviseur via Bluetooth. Le son est émis par les haut-parleurs de télévision.



Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur via Bluetooth, vous pouvez lire la musique sur votre téléphone mobile via les haut-parleurs intégrés au téléviseur. Cette fonction fait du téléviseur un haut-parleur.

Accédez aux paramètres de votre mobile pour activer Bluetooth et sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour utiliser cette fonction, assurez-vous de sélectionner **Haut-parleur du téléviseur** sur  > **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs** > **Sortie audio**.

Utilisation de HDMI & CEC

Utilisez la télécommande du téléviseur pour commander les appareils externes connectés au téléviseur avec un câble HDMI. Les appareils externes doivent prendre en charge les fonctions HDMI et CEC.

 >  **Réglages** > **Système** > **HDMI & CEC**

Connexion d'un appareil externe via la Fonction HDMI & CEC

 >  **Réglages** > **Système** > **HDMI et CEC** > **Contrôle CEC**

Laissez les appareils HDMI se contrôler.

1. Réglez le **Contrôle CEC** sur **Activer**.
2. Connectez un appareil compatible HDMI et CEC au téléviseur.
3. Allumez l'appareil externe connecté. L'appareil est automatiquement connecté au téléviseur. Une fois connecté, vous pouvez utiliser la télécommande de votre téléviseur pour ouvrir le menu de l'appareil connecté sur l'écran de votre téléviseur et faire fonctionner l'appareil.
4. Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI et CEC sont éteints, le téléviseur passe en mode veille. La fonction doit être prise en charge par le périphérique externe.

Activation de l'Extinction automatiques des périphériques

 >  **Réglages** > **Système** > **HDMI & CEC** > **Extinction automatique des périphériques**

Réglez sur **Activer** pour éteindre les appareils externes compatibles HDMI et CEC lorsque le téléviseur est éteint.

Activation de la mise en route automatique de l'appareil

 >  **Réglages** > **Système** > **HDMI & CEC** > **Mise en marche automatique de l'appareil**

Réglez sur **Activer** pour allumer les appareils externes compatibles HDMI et CEC lorsque le téléviseur est allumé.

Cette fonction s'applique lorsque la source d'entrée du téléviseur est présélectionnée sur l'appareil externe correspondant.

Activation de la mise en marche automatique du TV

 >  **Réglages** > **Système** > **HDMI & CEC** > **Mise En Marche Automatique du TV**

Réglez sur **Activer** pour allumer le téléviseur lorsque les appareils externes compatibles HDMI et CEC sont allumés.

Fonction de format HDMI

 >  **Réglages** > **Système** > **HDMI & CEC** > **Format HDMI**


Veillez sélectionner **Format amélioré** si votre appareil HDMI prend en charge 4K HDR. S'il ne prend pas en charge le 4K HDR, veuillez sélectionner **Format standard**. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez sélectionner **Automatique**.




REMARQUE

- Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des appareils compatibles HDMI et CEC à votre téléviseur.
- Les fonctions HDMI et CEC de l'appareil connecté doivent être activées.
- Si vous connectez un appareil HDMI non compatible avec HDMI et CEC, toutes les fonctions de contrôle HDMI et CEC ne fonctionneront pas.
- Selon l'appareil HDMI connecté, la fonction de contrôle HDMI et CEC peut ne pas fonctionner.
- La fonction HDMI et CEC prend en charge Jeu Tactile, Contrôle de Routage, Système de Veille, Transfert de Nom OSD, Contrôle à Distance, Etat d'Alimentation de l'appareil et Contrôle de Système d'Audio.

Télécommande

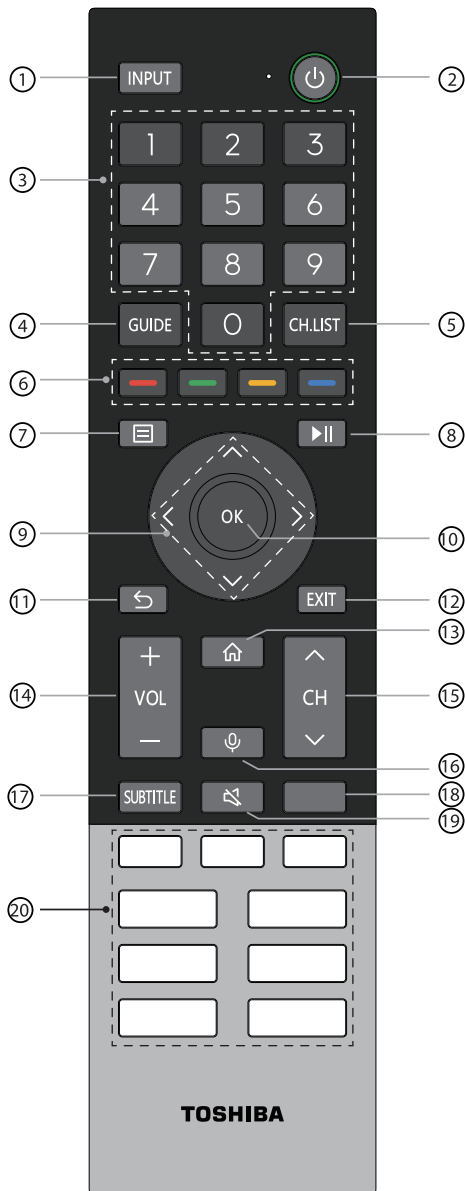Touches de la Télécommande



- ① INPUT: Sélectionner les sources d'entrée
- ② ALIMENTATION: Allumer le téléviseur ou le mettre en mode veille
- ③ 0-9: Sélection directe de canal ou entrée de nombres
- ④ GUIDE: Afficher le guide électronique des programmes (mode DTV)
- ⑤ CH.LIST: Afficher la Liste des Chaînes sur l'écran
- ⑥ Touche Rouge/Vert/Jaune/Bleu: Touches de couleur pour la sélection directe des options
- ⑦ : Afficher le Menu de configuration rapide
- ⑧ : Touches de fonction de contrôle de contenu multimédia
- ⑨ $\wedge / \vee / < / >$: Vous permet de naviguer dans les menus Affichage sur Ecran et d'ajuster les paramètres du système selon vos préférences
- ⑩ OK: Confirmer la sélection dans les menus Affichage sur Ecran
- ⑪ Back: Retour au menu précédent
- ⑫ EXIT: Quitter le menu
- ⑬ HOME: Accéder à l'écran d'accueil
- ⑭ VOL +/-: Ajuster le volume
- ⑮ CH \wedge / \vee : Changer de chaîne
- ⑯ MIC: Activer le microphone
- ⑰ SUBTITLE: Appuyer pour afficher le menu Subtitle Language
- ⑱ INFO: Afficher les informations du programme actuel
TEXT: Activer/désactiver la fonction télétexte
- ⑳ APP: Accès rapide aux applications
MEDIA: Entrez le média
: Accès rapide à toutes les applications

REMARQUE: La télécommande incluse variera selon les modèles/pays/régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande réelle dans le sac d'accessoires.


Télécommande

Pose des Piles dans la Télécommande


REMARQUE: Vérifiez les informations en fonction de la télécommande réelle dans le sac d'accessoires.

1. Faites coulisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.
2. Insérez deux piles de type AAA. Veillez à faire correspondre les signes (+) et (-) des piles avec les pôles (+) et (-) indiqués dans le compartiment de piles.
3. Fermez le compartiment des piles avec le couvercle.


1



2



3



REMARQUE

- Les images de produits sont seulement pour la référence, le produit réel peut varier en apparence.


Manipuler les Piles

- Une utilisation incorrecte des piles peut provoquer une corrosion ou une fuite des piles, ce qui pourrait provoquer un incendie, des blessures ou des dommages matériels.
- Utilisez uniquement le type de pile indiquée dans ce manuel.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec celles usagées ou différents types de piles.
- Ne jetez pas les piles usagées dans les ordures ménagères. Jetez-les conformément à la réglementation locale.
- Les produits chimiques des piles peuvent provoquer une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment pile avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau alors lavez immédiatement.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Retirez les piles épuisées immédiatement pour empêcher l'acide de piles de fuir vers le compartiment à piles.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

Jumelage de la Télécommande


Jumelez la télécommande au téléviseur après l'avoir allumée. Gardez la télécommande à moins de 3 mètres du téléviseur. Appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception la touche d'alimentation et celle du micro) pour effectuer l'appariement.

REMARQUE






- Dans des cas particuliers, appuyez sur la touche  et maintenez-le enfoncé pour jumeler.
- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, il aurait pu être causée par des interférences. Essayez de supprimer ce qui cause l'interférence et de le jumeler à nouveau.

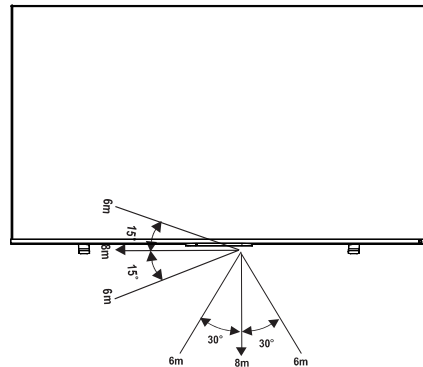- Si une erreur inconnue s'est produite dans la télécommande alors que la batterie est normale, vous pouvez retirer les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1~2 secondes, puis réinsérez-les, alors la télécommande fonctionnera normalement.
- La télécommande ne peut pas être jumelée au téléviseur lorsque le téléviseur est en mode veille.

Rayon du Fonctionnement de la Télécommande



Allumer le Téléviseur pour la Première Fois

1. Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur après avoir terminé toutes les connexions.
2. La première fois que vous allumez le téléviseur, il ira directement dans l'Assistant de configuration.
3. Appuyez sur la touche  /  /  /  pour naviguer dans le menu et modifier les paramètres. Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Sélectionnez votre langue

Sélectionner la langue souhaitée qui s'affiche sur le menu.

Appuyez sur la touche menu pour configurer votre téléviseur en mode magasin.

Connectez-vous à Internet

Si votre téléviseur ne détecte pas automatiquement une connexion Ethernet, utilisez un réseau sans fil, sélectionnez votre réseau dans la liste affichée, vous pouvez également ajouter un réseau caché.

Sélectionnez votre pays

Sélectionner le pays et le fuseau horaire où vous utilisez le téléviseur.

Termes & conditions, Politique de confidentialité

Votre utilisation de cet appareil est soumise au Contrat de Licence pour l'Utilisateur Final, si vous n'acceptez pas l'Accord de Licence pour l'Utilisateur Final, toutes les fonctionnalités intelligentes de cet appareil seront désactivées. Veuillez le lire attentivement avant de choisir.

Visualisation Améliorée

Un affichage amélioré peut ajuster automatiquement le mode image et le mode audio afin de correspondre au contenu actuel affiché sur cet appareil au cas où il serait reconnu par le service de reconnaissance automatique de contenu.

Connectez-vous à votre compte VIDAA

Lier votre téléviseur avec un compte VIDAA.

Nommez votre téléviseur

Nommez votre téléviseur.

Sélectionnez votre Assistant Vocal

Sélectionnez votre assistant vocal que vous voulez utiliser pour le téléviseur.

REMARQUE

- Le guide ci-dessus est à des fins de référencement et peut différer selon les modèles/pays/régions.

Recherche des chaînes

Vous pouvez rechercher des chaînes automatiquement ou manuellement.

REMARQUE

- La fonction satellite/antenne/câble peut ne pas être disponible dans certains modèles/pays/régions.

Recherche Automatique de Chaîne

Recherchez automatiquement les chaînes pour regarder les programmes à partir de la source TV.

INPUT > TV

Ou bien, dans Live TV,  > **Réglages** > **Chaîne** > **Recherche automatique des chaînes**.

S'il n'y a pas encore de chaînes de télévision stockées, vous serez invité à rechercher des chaînes.

● **Satellite**

- **Satellite unique:** Vous pouvez utiliser un seul satellite si vous n'avez qu'un seul satellite équipé.

- **DiSEqC:** Vous pouvez choisir DiSEqC si vous avez un équipement DiSEqC. Jusqu'à quatre satellites en mode DiSEqC 1.0 peuvent être installés.

Si vous utilisez une antenne motorisée, vous pouvez utiliser le mode DiSEqC 1.2.

- **Unicable:** si votre maison est équipée de la distribution par satellite Unicable, c'est l'option à utiliser.

Assurez-vous de connaître la bande unique et la fréquence qui peuvent être utilisées. Les informations doivent être disponibles sur l'appareil ou le propriétaire peut les fournir.

● **Antenne**

- **Chaîne:** Sélectionnez entre **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.

- **Recherche de chaînes:** Sélectionnez entre uniquement les chaînes numériques (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV + ATV) ou uniquement les chaînes analogiques (ATV).

Si vous recevez un signal DVB-T ou DVB-T2, vous pouvez utiliser DTV.

- **LCN:** activer/désactiver LCN (Numéro de chaîne logique).

Notez que certains opérateurs ne peuvent modifier l'ordre des chaînes que manuellement. Si vous désactivez LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après la recherche des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● **Câble**

- **Chaîne:** Sélectionnez entre **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.

- **Recherche de chaînes:** Sélectionnez entre uniquement les chaînes numériques (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV + ATV) ou uniquement les chaînes analogiques (ATV).

- **LCN:** activer/désactiver LCN (Numéro de chaîne logique).

Notez que certains opérateurs ne peuvent modifier l'ordre des chaînes que manuellement. Si vous désactivez LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après la recherche des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Recherche Manuelle



Recherchez manuellement des chaînes pour regarder des programmes à partir de vos sources TV via DTV ou ATV.

Dans Live TV,  > **Réglages** > **Chaîne** > **Paramètres avancés** >

Recherche Manuelle

● **Recherche Manuelle TNT**

Recherchez manuellement les chaînes DTV pour regarder les programmes à partir de votre source TV.

Lorsque l'écran de balayage manuel DTV apparaît, appuyez sur la touche  /  pour sélectionner **Antenne, câble**, ou **Satellite**, puis sélectionnez **Démarrer** pour lancer la recherche de cette chaîne. Une fois le signal réglé, la force du signal s'affiche à l'écran.

● **Recherche Manuelle TV Analogique**

Recherchez manuellement les chaînes ATV pour regarder les programmes à partir de votre source de télévision.

- **Fréquence:** entrez la fréquence de chaîne souhaité.

- **Système d'Image:** Sélectionnez le Système de Couleurs.

- **Système de Son:** Sélectionnez le Système de Son.

Tutoriel TV

Une fois que la recherche des chaînes s'est faite pour la première fois, le guide de l'utilisateur de Live TV apparaîtra à l'écran, comprenant:

/ : Charger la barre d'informations

/ : Charger la liste des chaînes

: Ouvrir le guide électronique des programmes (disponible uniquement dans certains modèles/pays/régions).

: Charger le menu à l'écran

: Appeler la fonction de recherche

: Passer à la chaîne précédente

REMARQUE

- les touches de la télécommande peuvent différer selon le modèle/pays/région.

Liste des Chaînes

Afficher la liste des chaînes

Dans Live TV, appuyez sur la touche / pour afficher le menu Liste des chaînes.


Alternativement, dans Live TV, > **Liste des chaînes**.

Appeler le sous-menu de la liste des chaînes

Dans Live TV, / >

Introduction au sous-menu

Dans Live TV, / >

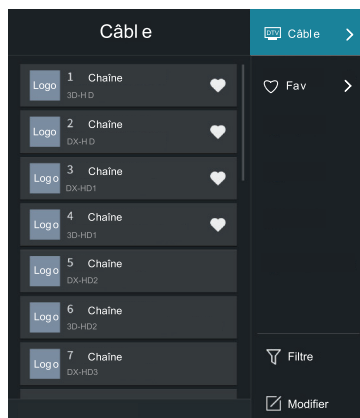

Liste de télévision

Affichez les catégories de chaînes de Live TV, telles que **Câble** et **Antenne**.

Fav

Afficher les listes favoris 1 à 4.

Filtre

Sélectionnez les chaînes par **Contenu**, **HD**, **Sécurité enfant**, **Brouillé** et **Trier**.

Certaines options de **Filtre** peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.

Modifier

Modifier la liste des chaînes.

REMARQUE

- Les options du sous-menu peuvent varier selon le modèle/pays/région.


Editer les chaînes

Modifier manuellement la liste de chaînes selon vos préférences.

Editer les chaînes de Live TV

Dans Live TV, appuyez sur / > pour sélectionner une catégorie de chaînes de Live TV telle qu'Antenne ou Câble, puis utilisez le D-pad pour sélectionner **Editer**.

Vous pouvez également appuyer sur la touche dans Live TV, sélectionnez **Réglages** > **Chaîne** > **Editer les chaînes** et sélectionnez une catégorie de chaîne de Live TV, telle qu'Antenne ou Câble.

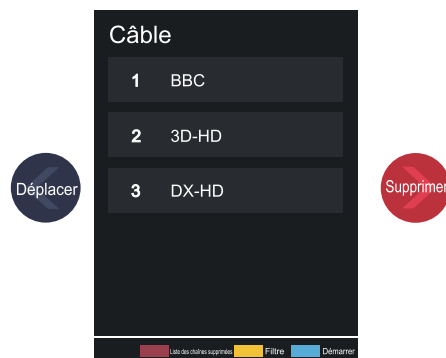

- Appuyez sur la touche de la chaîne sélectionnée. Une case à cocher apparaîtra.

Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes à la fois pour les déplacer ou les supprimer.

- Déplacer: Appuyez sur la touche pour déplacer la chaîne sélectionnée.

L'opérateur peut limiter le déplacement des chaînes. Si vous souhaitez déplacer des chaînes, il n'est pas recommandé de sélectionner un opérateur pendant la recherche des chaînes et LCN doit être réglé sur Désactiver.

- Supprimer: appuyez sur la touche pour supprimer la chaîne sélectionnée.

- Restaurer: Appuyez sur la touche [ROUGE] ou appuyez sur la touche pour entrer dans le menu de couleurs et sélectionnez ROUGE pour entrer dans la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur pour restaurer la chaîne supprimée.

- Filtre: Appuyez sur la touche [JAUNE] ou appuyez sur la touche pour entrer dans le menu de couleurs et sélectionnez JAUNE. L'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur pour sélectionner les options et la liste des chaînes peut être mise à jour.

- Recherche: Appuyez sur la touche [BLEU] ou appuyez sur la touche pour accéder au menu des couleurs et sélectionnez BLEU pour rechercher la chaîne.

Exporter vers USB

Vous permet d'exporter la liste des chaînes actuelle vers un appareil de stockage USB.

Dans Live TV, > **Réglages** > **Chaîne** > **Editer les chaînes** >

Exporter vers USB

Importer depuis USB

Vous permet d'importer une liste de chaînes précédemment exportée via un appareil de stockage USB.

Dans Live TV, > **Réglages** > **Chaîne** > **Editer les chaînes** >

Importer depuis USB

Favoris

Ajouter une chaîne sur une liste de favoris

- 1 Dans Live TV, appuyer sur la touche **OK** / **CH.List** pour appeler la liste des chaînes.
- 2 Appuyer sur la touche **☰** et sélectionner la ou les chaîne(s) que vous souhaitez ajouter à la liste des favoris.
- 3 Sélectionner **Ajouter aux Favoris** et choisir parmi **FAV1-FAV4**.
- 4 Ensuite, une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de la chaîne ajoutée.

Afficher votre liste de favoris

Dans Live TV, appuyez sur **OK** / **CH.List** > **➤** > **Fav** pour ouvrir la liste des favoris.

Editer la liste des favoris

Dans Live TV, appuyez sur **OK** / **CH.List** > **➤** > **Fav** > **➤** pour sélectionner **FAV1 - FAV4**, puis utilisez le D-pad pour sélectionner **Éditer**.

Vous pouvez également aller à **☰** > **Réglages** > **Chaîne** > **Editer les chaînes** et sélectionner **FAV1 - FAV4**.

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.



- Sélectionnez **+** **Ajouter des chaînes** pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.
- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur **◀** pour la déplacer.
- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur **▶** pour la supprimer.

REMARQUE

- Ces étapes doivent être effectuées sous l'entrée TV.
- Exécutez d'abord la recherche des chaînes avant d'éditer les listes des favoris.
- Vous pouvez ajouter des chaînes avec différents types de réception à la liste des favoris.

Guide (EPG)

Le Guide (EPG) offre un moyen pratique de consulter les programmes télévisés des 7 prochains jours. Les informations affichées par le Guide (EPG) sont mises à disposition par les réseaux de télévision commerciaux pour les chaînes numériques uniquement. Le Guide (EPG) fournit également un moyen simple d'enregistrer vos programmes préférés et une fonction de rappel qui peut changer de chaîne automatiquement à l'heure programmée, afin que vous ne manquez pas les programmes d'intérêt. La disponibilité et la quantité d'informations sur le programme varient en fonction du diffuseur particulier.

REMARQUE

- La fonction Guide (EPG) n'est disponible que pour les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

Dans Live TV, appuyez sur la touche **GUIDE**, ou appuyez sur **☰** > **Guide (EPG)** pour afficher les informations de chaîne sur la liste du guide des programmes.

● Regarder

Dans Guide (EPG), lorsqu'un programme en cours est sélectionné, appuyez sur **OK** > **Visionner** pour passer à la chaîne que vous souhaitez voir.

● PVR/Rappel

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche **▲** / **▼** pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur la touche **◀** / **▶** pour sélectionner le programme en fonction de l'horaire.

Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner **PVR** ou **Rappel**.

REMARQUE

- Rappel du Guide (EPG) ne s'appliquent qu'aux émissions qui n'ont pas encore été diffusées.
- Un appareil de stockage (l'espace ne doit pas être inférieur à 2G et le taux de transfert ne doit pas être inférieur à 4 Mo/s) doit être connecté au téléviseur à des fins d'enregistrement. Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur mobile USB au lieu d'un lecteur flash USB comme appareil de stockage.
- Le téléviseur enregistre le programme même en mode veille.
- La fonction PVR peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Calendrier

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche **[ROUGE]** ou appuyez sur **☘** pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez **ROUGE** pour une liste de rappels et d'enregistrements programmés.

● Couleur du Programme

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche **[VERT]** ou appuyez sur la touche **☘** pour accéder au menu des couleurs, et sélectionnez **VERT** pour choisir les couleurs correspondantes à différents genres dans le Guide (EPG) en vue d'une vision rapide facile.

(Cette fonction pourrait ne pas être applicable dans certains pays/régions.)

● 24h-

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche **[JAUNE]** ou appuyez sur la touche **☘** pour accéder au menu de couleurs et sélectionnez **JAUNE** pour sélectionner les programmes du jour précédent.

● 24h+

Dans Guide (EPG), appuyez sur la touche [BLEU] ou appuyez sur la touche pour entrer dans le menu des couleurs et sélectionnez BLEU pour sélectionner les programmes du jour suivant.

PVR

La fonction PVR vous permet d'enregistrer facilement du contenu télévisuel numérique pour une visualisation ultérieure. La fonction n'est disponible que pour les chaînes numériques. Pour utiliser PVR, vous devez connecter un appareil de stockage pour l'enregistrement. Le format du disque de stockage doit être NTFS, FAT32. Le PVR ne fonctionnera pas si aucun appareil de stockage de données n'a été connecté.

Enregistrement Programmé

Dans Live TV, appuyez sur > PVR.


Vous pouvez également appuyer sur / INFO pour charger la barre d'informations, sélectionner un programme et sélectionner PVR.

Si votre télécommande possède la touche , appuyez dessus et utiliser le D-pad pour sélectionner et configurer PVR.

Vous pouvez sélectionner le mode d'enregistrement parmi Heure, Arrêt manuel et Programme.

Si vous sélectionnez Heure, vous pouvez définir l'heure et la durée de l'enregistrement.

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche [ROUGE] ou appuyez sur pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez ROUGE pour afficher l'enregistrement programmé. Vous pouvez réajuster les informations de réservation définies dans la liste des enregistrements programmés.

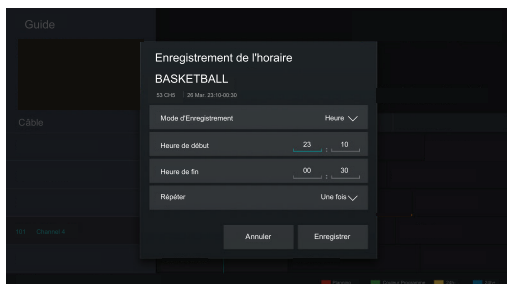

Enregistrement en veille

Si vous appuyez sur la touche d'alimentation pendant l'enregistrement et sélectionnez Enregistrement en veille, votre téléviseur passera en mode veille mais le processus d'enregistrement est toujours en cours. Si vous appuyez à nouveau sur la touche d'alimentation pour réveiller le téléviseur, le processus d'enregistrement ne sera pas affecté. Après l'enregistrement, le fichier enregistré sera automatiquement sauvegardé sur le disque.

REMARQUE

- Votre appareil doit disposer d'au moins 2 Go d'espace de stockage (pour 15 minutes de vidéo de haute définition). Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur mobile USB comme appareil de stockage au lieu d'un lecteur flash USB.
- Si la vitesse de transfert de votre disque dur est trop faible, une notification pop-up apparaît. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un autre disque dur avec une vitesse plus élevée.
- La fonction PVR ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- Certains diffuseurs peuvent limiter l'enregistrement du programme.
- Au cours de l'enregistrement, les chaînes verrouillées avec le Verrouillage des Chaînes (mot de passe requis) sont désactivées.
- Certaines configurations liées aux chaînes peuvent entrer en conflit avec les enregistrements en arrière-plan. Dans ce cas, une fenêtre de rappel apparaîtra.
- La fonction PVR peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Liste d'Enregistrement

Accéder à la liste des enregistrements

Afficher la liste des programmes enregistrés et la liste programmée.

Pour entrer dans la liste des enregistrements:

Dans Live TV, > Liste Enregistrement

Gérer la liste d'enregistrement

Dans Live TV, > Liste Enregistrement > Enregistré

Vous pouvez afficher, trier ou supprimer des programmes enregistrés.

● Regarder le programme enregistré


Sélectionnez un programme enregistré dans la liste des enregistrements et appuyez sur OK pour le regarder.

● Trier le programme enregistré

Sélectionnez Tout et vous pouvez choisir dans la liste pour trier le programme enregistré.

REMARQUE

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- **Supprimer le programme enregistré**
Sélectionnez Éditer, sélectionnez un programme enregistré dans la liste d'enregistrement et appuyez sur la touche pour le supprimer.

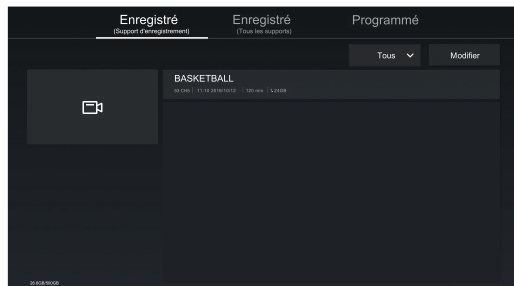

Si vous connectez plusieurs appareils de stockage au téléviseur, **Enregistré (Support d'enregistrement)** et **Enregistré (tous les supports)** peuvent être sélectionnés à l'écran.

Dans **Enregistré (Support d'enregistrement)**, vous pouvez regarder le programme enregistré de l'appareil de stockage sélectionné à > Réglages > Système > Paramètres Avancés > PVR & Timeshift > Réglages de PVR / Réglage de Timeshift.

● Gérer la liste des horaires

Dans Live TV, > Liste Enregistrement > Planning

Vous pouvez modifier l'enregistrement programmé et les informations de rappel ou annuler les enregistrements programmés ou les rappels.

● Supprimer l'enregistrement ou le rappel programmés

Sélectionnez Éditer, sélectionnez un enregistrement ou un rappel programmé dans la liste de programmation et appuyez sur la touche pour le supprimer.

● Modifier l'enregistrement ou le rappel programmé

Sélectionnez l'enregistrement ou le rappel programmé dans la liste de programmation et appuyez sur OK pour l'ajuster.




REMARQUE


- La fonction de liste d'enregistrements peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.








Timeshift

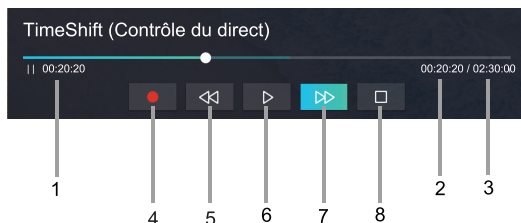Cette option vous permet de mettre en pause et de rembobiner la Live TV. Cette fonction enregistre temporairement sur un appareil de stockage. Assurez-vous que votre appareil de stockage est connecté et qu'il y a suffisamment d'espace libre. Sinon, la fonction Timeshift ne démarre pas.

Dans Live TV, appuyez sur  > **Timeshift**, puis la barre de lecture apparaîtra.

Si votre télécommande possède la touche , appuyer dessus et appuyer sur la touche **OK** pour lancer Timeshift.



- 1 Durée non regardée pour le contenu tamponné
- 2 Heure actuelle
- 3 Temps total
- 4  Enregistrement: Pour convertir le Timeshift en un enregistrement en direct de la chaîne de diffusion actuelle. Sélectionnez  et le contenu du programme que vous avez vu précédemment dans Timeshift sera également enregistré sur l'appareil de stockage.
- 5  Retour rapide: Vous pouvez choisir entre 2x, 4x, 8x ou 16x.
- 6  Pause/  Lecture
- 7  Avance rapide: Vous pouvez choisir entre 2x, 4x, 8x ou 16x.
- 8  Arrêter Timeshift: Pour mettre fin à la fonction et regarder le programme en cours.

REMARQUE

- La fonction Timeshift ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- L'espace de stockage de l'appareil doit être d'au moins 2 Go. Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur USB portable comme appareil de stockage au lieu d'un lecteur flash USB.
- La fonction Timeshift peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Partage d'Écran

Mettez en miroir l'écran de votre appareil mobile sur le téléviseur.


Avant d'utiliser le partage d'écran, vous devez configurer votre téléviseur pour une connexion réseau sans fil.

INPUT > Partage d'Écran

- 1 Activez la fonction de diffusion de votre appareil Android/Windows10. L'icône des paramètres peut varier en fonction de l'appareil. La fonction peut être appelée «Affichage sans fil», «Smartview», «Projection sans fil», etc.
- 2 Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. Attendez que la progression de la connexion soit terminée et que le contenu de votre appareil s'affiche sur le téléviseur.

REMARQUE

Certains appareils mobiles peuvent ne pas prendre en charge la diffusion.

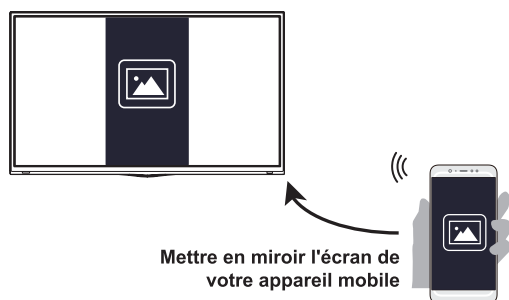

Partage de Contenu

Le partage de contenu vous permet d'afficher du contenu multimédia, comme des vidéos, de la musique ou des photos enregistrées sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur sur votre écran de télévision.

Partage du contenu multimédia de votre appareil Android/iOS/Ordinateur

- 1 Connectez votre téléviseur et votre appareil Android/iOS/Ordinateur au même réseau.
- 2 Activez le partage de contenu à > **Réglages** > **Système** > **Paramètres diffusion de contenu** > **Partage de contenu**.
- 3 Activez la fonction de partage de contenu sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur.
- 4 Recherchez et sélectionnez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil. Attendez que la progression de la connexion soit terminée.
- 5 Sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur, sélectionnez le contenu multimédia que vous souhaitez partager sur votre téléviseur.



Lecture du contenu multimédia de votre appareil Android/iOS/Ordinateur sur le téléviseur

Vous pouvez connecter le contenu multimédia stocké sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur à votre réseau local et lire le contenu sur votre téléviseur.

- 1 Connectez votre téléviseur et votre appareil Android/iOS/Ordinateur au même réseau.
- 2 Activez le partage de contenu à > **Réglages** > **Système** > **Paramètres diffusion de contenu** > **Partage de contenu**.
- 3 Assurez-vous que votre contenu multimédia est visible sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur via le réseau local.
- 4 Sur votre téléviseur, sélectionnez un appareil avec un contenu multimédia à > **Entrée**, ou > **Mes applications** > **Média**.

La liste de contenu multimédia de votre appareil Android/iOS/Ordinateur apparaît.


- 5 Sélectionnez un élément de contenu multimédia dans la liste à lire.


REMARQUE


- Certains appareils Android/iOS/Ordinateur peuvent ne pas prendre en charge la fonction de partage de contenu. Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application prenant en charge la fonction de connexion à votre téléviseur.
- Le contenu peut ne pas être lu selon le format de fichier.
- Le contenu peut ne pas être lu correctement ou la fonction peut ne pas fonctionner correctement en raison des conditions du réseau.

Fonctions Intelligentes

Familiarisation Avec l'Écran d'Accueil

Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour accéder à l'écran Accueil. L'écran Accueil sert de lieu central pour une utilisation plus facile du téléviseur.

Pour quitter l'écran Accueil, appuyez sur la touche **INPUT** de votre télécommande ou utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur sur l'icône  **Entrée** en haut de l'écran, appuyez sur la touche **OK** pour entrer et sélectionner l'entrée souhaitée la source.

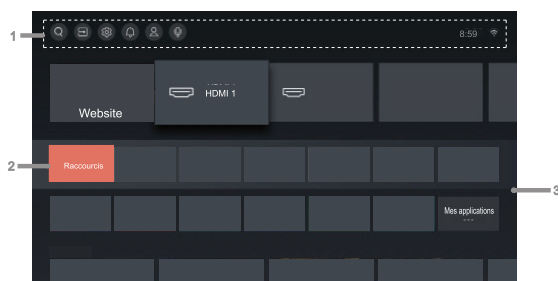

- 1 Barre de navigation
- 2 Raccourcis
- 3 Applications

Utilisation de la barre de navigation

La barre de navigation fait référence aux indicateurs et aux symboles en haut de l'écran Accueil.

REMARQUE

- Les indicateurs ou symboles peuvent varier selon le modèle/pays/région.

Rechercher

Trouvez le contenu que vous recherchez.

Entrée

Sélectionnez la source d'entrée en fonction de l'appareil que vous avez connecté à votre téléviseur.

Paramètres

Il vous permet de configurer le téléviseur.

Notifications

Autorisez les notifications contextuelles à apparaître pour les informations utiles et les événements qui se produisent avec votre téléviseur, y compris: **Publicité, Recommandation de nouveaux produits, Avertissements et mentions légales, Messages système et Notification Alexa**. Vous pouvez activer/désactiver chacune de ces notifications dans Paramètres dans le centre de notifications. Vous pouvez afficher la liste des messages d'événement générés par le téléviseur.

Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez **Effacer Tout**.

REMARQUE

- La notification Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Lorsque vous vous connectez à votre compte VIDAA, vous trouverez des notifications dans le compte VIDAA sur l'écran Accueil.

Compte VIDAA

Connectez-vous à votre compte VIDAA.

Un compte VIDAA vous offre les meilleures fonctions de votre smart TV et le tient toujours à jour.



Voix

Accès rapide à **Assistant vocal**.

Heure

Vous pouvez toujours voir l'heure actuelle en haut de l'écran d'accueil.


Réseau

Connectez votre téléviseur à Internet via une connexion sans fil  ou un câble Ethernet , et l'icône correspondant s'affichera.


Utilisation des raccourcis

Vous pouvez ajouter des entrées, des chaînes et des sites Web à l'écran Accueil pour un accès rapide et pratique.



Ajouter une entrée à l'écran Accueil

- 1 Appuyez sur la touche **INPUT**.
- 2 Déplacez le focus sur une entrée que vous souhaitez ajouter à l'écran Accueil et appuyez sur  > **Ajouter à l'accueil** > **OK**. L'icône d'entrée apparaîtra dans les Raccourcis sur l'écran Accueil.


REMARQUE

- Certaines options de la page des sources d'entrée ne peuvent pas être ajoutées à l'écran Accueil.
- Pour supprimer des raccourcis, déplacez le focus sur une page de raccourcis et appuyez sur la touche  de votre télécommande.


Ajouter des chaînes à l'écran accueil

- 1 Dans Live TV, appuyez sur la touche **OK** /  pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2 Appuyez sur  puis sur **OK** pour cocher les chaînes que vous souhaitez ajouter à l'écran Accueil.
- 3 Sélectionnez **Ajouter à l'accueil**. L'icône de la chaîne apparaîtra dans Raccourcis sur l'écran Accueil.


REMARQUE

- Pour supprimer des chaînes à partir des Raccourcis, déplacez le focus sur une page de raccourcis et appuyez sur la touche  de votre télécommande.

Ajouter des pages Web à l'écran accueil

- 1 Dans le navigateur, visitez un site Web que vous souhaitez ajouter à l'écran Accueil.
- 2 Utilisez le D-pad pour déplacer le focus sur l'icône  **Ajouter à l'accueil** dans la barre de navigation supérieure du navigateur et sélectionnez-le.
- 3 Sélectionnez **Ajouter**, et cette page Web apparaîtra dans Raccourcis sur l'écran Accueil.

REMARQUE

- Pour supprimer des pages Web des raccourcis, déplacez le focus sur une page de raccourcis et appuyez sur la touche  de votre télécommande.

Fonctions Intelligentes

Gestion des applications

 > Mes applications

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer, appuyez sur la touche  pour gérer et sur la touche  pour enregistrer la position.



REMARQUE

- Certaines applications ne peuvent pas bouger.

Utilisation d'un compte VIDAA

Connexion à un compte



Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau avant de vous connecter à votre compte VIDAA.

- 1 Après la connexion du réseau, appuyez sur la touche  de votre télécommande et sélectionnez l'icône  **Compte VIDAA** dans la barre de navigation supérieure de l'écran Accueil.
- 2 Enregistrez votre appareil à votre compte VIDAA. Après avoir entré votre e-mail et votre mot de passe, sélectionnez **Connexion**.




Création d'un nouveau compte

Si vous n'avez pas de compte VIDAA, créez-en un nouveau pour profiter des meilleures fonctionnalités de votre smart TV.

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau avant de créer un nouveau compte.

- 1 Après la connexion du réseau, appuyez sur la touche  de votre télécommande et sélectionnez l'icône  **Compte VIDAA** dans la barre de navigation supérieure de l'écran Accueil.
- 2 Sélectionnez **Créer un compte** à l'écran.
- 3 Entrez votre prénom et nom, votre adresse e-mail et votre mot de passe. Le prénom et le nom sont facultatifs.
- 4 Sélectionnez **Créer un compte**.

Utilisation d'un Assistant vocal



Pour accéder à l'Assistant vocal, appuyez sur la touche  de votre télécommande et sélectionnez l'icône  **Micro** dans la barre de navigation. Ou bien appuyez simplement sur la touche  de votre télécommande.

REMARQUE

- La fonction d'Assistant vocal peut ne pas être disponible dans certains modèles/pays/régions.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, il peut être nécessaire de convenir du Contrat de licence de l'utilisateur final et de la politique/conditions de confidentialité de Smart Feature associés.



Alexa


Communiquez avec Alexa en appuyant sur la touche du microphone de votre télécommande et en le maintenant enfoncé. vous pouvez demander à Alexa de contrôler ce téléviseur.

Avant de configurer le service Amazon Alexa, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre Compte VIDAA à  > 





Compte VIDAA.

Comment configurer Alexa

- 1 Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône  **Réglages**, puis sélectionnez **Système > Assistant vocal > Amazon Alexa**.
- 2 Sélectionnez **Régler l'assistant vocal pour Alexa** et **Configurer**. Si vous avez sélectionné Alexa dans le Guide lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, il vous guidera directement vers l'étape **Configurer**.
- 3 Vous êtes maintenant à l'étape «Connectez votre compte Amazon». Scannez le code QR avec votre téléphone ou visitez le site Web sur votre téléphone ou ordinateur et entrez le code d'écran. Le code expirera dans 10 minutes. Si vous n'avez pas de compte Amazon, veuillez en créer un nouveau.
- 4 Après avoir connecté le compte Amazon, l'écran du téléviseur passera à l'étape suivante. Vous pouvez vous connecter à votre compte VIDAA. Si vous vous y êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- 5 Nommez votre téléviseur ou modifiez son nom dans la liste.
- 6 Sélectionnez **Autoriser** et suivez les étapes à l'écran dans les paramètres de configuration des compétences d'Alexa.



Alexa est maintenant configurée et prête. vous pouvez interagir avec Alexa avec votre voix en maintenant simplement la touche  de votre télécommande. La demande s'adresse à Alexa après votre voix.

REMARQUE



- La fonction Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.
- La transmission de la commande vocale varie selon le modèle de téléviseur/pays/région.
- Vous pouvez utiliser Alexa sans vous connecter à votre compte en sélectionnant **Le faire plus tard**. Dans ce cas, vous pouvez toujours utiliser votre voix pour changer de chaîne et contrôler la lecture. Connectez-vous à tout moment à votre compte dans la configuration pour profiter de plus de fonctions d'Alexa.
- Cette fonctionnalité nécessite un service Alexa intégré. Sinon, utilisez des appareils Alexa externes (par exemple, l'application Alexa, Echo) pour contrôler votre Smart TV avec votre voix.
- Téléchargez et installez l'application de contrôle à distance sur votre appareil mobile à  >  **Réglages > Assistance > Téléchargement de l'application mobile**. Appuyez sur l'icône du microphone dans l'application pour interagir avec Alexa sur votre téléviseur.
- Vous pouvez sélectionner la langue utilisée par Alexa à  >  **Réglages > Système > Assistant vocal > Amazon Alexa > Langue Alexa**. Cette fonctionnalité nécessite le service intégré Alexa, qui varie en fonction des modèles de téléviseurs et des pays/régions.

Réveil mains libres

Communiquez avec Alexa juste avec votre voix, toutes les mains libres.

Avant d'utiliser le réveil mains libres, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA au  >  **Compte VIDAA**.

Utilisation du Réveil mains libres

- 1 Allumez le microphone intégré sur le téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône  **Réglages**, puis sélectionnez **Système > Assistant vocal > Amazon Alexa**.
- 3 Sélectionnez **Régler l'assistant vocal pour Alexa** et **Configurer**. Si vous avez sélectionné Alexa dans le Guide lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, il vous guidera directement vers l'étape **Configurer**.

Fonctions Intelligentes

- 4 Sélectionnez **Microphone intégré**. Et vous pouvez sélectionner **Réveille la télévision par la voix** en même temps. Lorsque **Réveille la télévision par la voix** est activé, vous pouvez sortir le téléviseur du mode veille en disant simplement «Alexa». L'activation de la fonction **Réveille la télévision par la voix** augmentera la consommation d'énergie.
- 5 Vous êtes maintenant à l'étape «Connectez votre compte Amazon». Scannez le code QR avec votre téléphone ou visitez le site Web sur votre téléphone ou ordinateur et entrez le code d'écran. Le code expirera dans 10 minutes. Si vous n'avez pas de compte Amazon, veuillez en créer un nouveau.
- 6 Après avoir connecté le compte Amazon, l'écran du téléviseur passera à l'étape suivante. Vous pouvez vous connecter à votre compte VIDAA. Si vous vous y êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- 7 Nommez votre téléviseur ou modifiez son nom dans la liste.
- 8 Sélectionnez **Autoriser** et suivez les étapes à l'écran dans les paramètres de configuration des compétences d'Alexa. Le Réveil mains libres est maintenant configuré et prêt. Parlez au téléviseur et dites simplement «Alexa», puis votre Alexa peut se réveiller sur ce téléviseur.




REMARQUE

- La fonction Réveil mains libres peut ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.
- Le microphone intégré peut ne pas être disponible sur certains modèles.
- Les étapes de configuration peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.
- Cette fonctionnalité nécessite un service Alexa intégré.

Assistant Google

Configurez l'Assistant Google et profitez du service Assistant Google. Vous pouvez obtenir des informations, trouver vos films favoris contrôler votre téléviseur, etc. en demandant simplement à l'Assistant Google. Connectez votre téléviseur au réseau avant de configurer l'Assistant Google.


ÉTAPE 1: Configurer l'Assistant Google sur le téléviseur

- 1 Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour sélectionner l'icône  **Réglages**, puis sélectionnez **Système** > **Assistant vocal** > **Assistant Google**.
- 2 Réglez l'assistant vocal sur Assistant Google et appuyez sur la touche  pour régler. Si vous avez sélectionné l'Assistant Google dans le Guide lorsque vous avez allumé le téléviseur pour la première fois, vous passerez directement à l'étape de configuration.
- 3 Ensuite, lisez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité à l'écran, et sélectionnez **Je comprends**.
- 4 Puis, sélectionnez **Autoriser** pour activer le partage d'informations.


ÉTAPE 2: Configurer dans l'application Assistant Google

Suivez les instructions d'installation à l'écran pour configurer l'Assistant Google.

- 1 Téléchargez l'application Assistant Google, installez-la sur votre appareil mobile et ouvrez l'application.
- 2 Dans l'application Assistant Google, dites «Configurer mon appareil Assistant» et suivez les instructions de l'application pour configurer l'Assistant Google et vous connecter avec votre compte Google sur ce téléviseur.


L'Assistant Google est configuré et prêt. Il suffit d'appuyer et de maintenir la touche  sur la télécommande pour utiliser la voix pour contrôler votre smart TV

REMARQUE

- La fonction Assistant Google peut ne pas être disponible dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.
- La transmission de la commande vocale varie selon le modèle de téléviseur/pays/région.
- Si vous ne souhaitez pas configurer l'Assistant Google dans l'application mobile, appuyez simplement sur la touche  pour continuer sans vous connecter à votre compte Google. Vous pouvez ensuite accéder aux paramètres du système TV pour vous connecter à votre compte Google et répondre à des questions personnelles en posant la question à l'Assistant Google, telles que: Afficher vos photos, votre calendrier etc. sur cet appareil.



Service Google Smart Home

La fonctionnalité Service Google Smart Home est disponible pour certains modèles ou lorsque vous utilisez le téléviseur dans certains pays/régions. Configurez le service Google Smart Home pour contrôler votre Smart TV avec des appareils ou applications Google Home. Vous pouvez changer de chaîne ou d'entrées, régler le volume, etc.

Avant de configurer le service Google Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA à  >

 **Compte VIDAA.**

ÉTAPE 1: Configurer le service Google Smart Home sur le téléviseur

- 1 Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour sélectionner l'icône  **Réglages**, puis sélectionnez **Système** > **Assistant vocal** > **Service Google Smart Home**. Sélectionnez **Configurer**.
- 2 Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous y êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- 3 Nommez votre téléviseur.

ÉTAPE 2: Configurer dans l'application Google Home

Suivez les instructions d'installation à l'écran pour configurer le service Google Smart Home.

- 1 Téléchargez et installez l'application Google Home sur votre appareil mobile et ouvrez l'application.
- 2 Recherchez et sélectionnez l'Assistant vocal VIDAA dans l'application.
- 3 Suivez les instructions de l'application pour associer votre compte VIDAA connecté à votre téléviseur à votre compte Google.


Le service Google Smart Home est configuré et prêt. Contrôlez votre Smart TV avec votre voix sur l'appareil ou l'application Google Home.

REMARQUE

- Le service Google Smart Home ne peut pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.

Service Yandex Smart Home



L'assistant vocal de Yandex Alice peut suivre certaines commandes pour modifier la configuration du téléviseur.

Avant de configurer le service Yandex Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA à  >

 **Compte VIDAA.**

Fonctions Intelligentes

ÉTAPE 1: Configurer Yandex à la télévision

- 1 Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour sélectionner l'icône  **Réglages**, puis sélectionnez **Système** > **Assistant vocal** > **Yandex**.

Sélectionnez **Configurer**.

- 2 Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous y êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- 3 Nommez votre téléviseur.

ÉTAPE 2: Configurer dans l'application Yandex

Suivez les instructions sur le téléviseur pour activer le service Yandex Smart Home.

- 1 Téléchargez l'application Yandex sur votre appareil mobile.
- 2 Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Yandex.
- 3 Dans l'application Yandex, accédez à « Appareils » > « Smart Home », cliquez sur l'icône Ajouter un appareil et sélectionnez Voix VIDAA.
- 4 Effectuez l'association de compte avec le même compte VIDAA connecté sur votre téléviseur.



Le service Yandex Smart Home est configuré et prêt. Vous pouvez désormais contrôler votre téléviseur intelligent avec des appareils Yandex Alice ou l'application Yandex pour changer de chaîne, changer d'entrée, régler le volume, etc. en demandant à Alice.

REMARQUE

- La fonction Yandex peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.

Autres problèmes avec l'Assistant vocal

Si vous souhaitez allumer votre téléviseur avec des appareils Alexa (par exemple, Echo, Echo Show) ou des appareils Google Home (par exemple, Google Home, Google Nest Hub), procédez comme suit:

- 1 Activez **Wake on LAN** et **Wake on WiFi** à  >  **Réglages** > **Réseau**.
- 2 Assurez-vous que votre téléviseur et vos appareils Alexa/Google Home sont connectés au même environnement réseau.

REMARQUE

- Seuls Alexa (la fonction Alexa est activée) et le service Google Smart Home prennent en charge l'allumage de votre téléviseur avec Alexa Echo ou Google Home. L'Assistant Google (intégré) ne prend pas en charge cette fonction.

Médias

> Mes applications > Médias

Le média est un endroit central où vous pouvez afficher ou écouter différents types de contenu, tels que photos, musique et films. Vous pouvez afficher le contenu multimédia de manières suivantes:


- Une clé USB ou un disque dur.
- Téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel compatible: vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur un appareil personnel compatible et lire ou afficher le contenu sur votre téléviseur.

Par défaut, **Partage de contenu** est affiché sur l'écran Média. Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur, son nom apparaît également sur l'écran Multimédia.

Lecture du Contenu Multimédia

> Mes applications > Média > Appareils connectés

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire à l'écran, comme les photos, les vidéos et la musique.

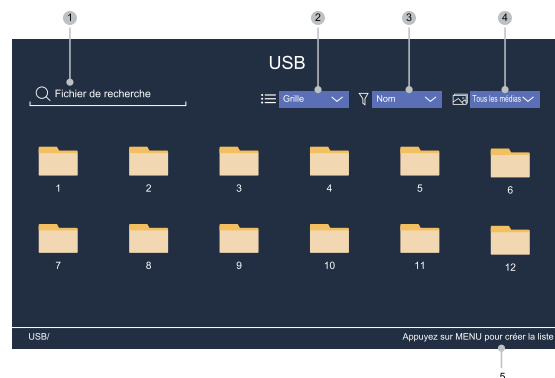

- 1 Recherchez le contenu que vous souhaitez lire.
- 2 Organisez la liste de contenu par **Grille, liste**.
- 3 Triez la liste de contenu par **Nom, Date modifiée, Taille**.
- 4 Filtrez la liste de contenu par **Tous les médias, Photo, Vidéo, Musique, Enregistré**.
- 5 Créez une liste de lecture photo, musicale ou vidéo.

REMARQUE

- Certaines options du tableau ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.

Lecture de musique de fond pendant l'affichage des images

- 1 Choisissez une image à afficher.
- 2 Appuyez sur la touche  /  pour appeler la barre de lecture.
- 3 Sélectionnez **Musique de fond** et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.

Vous pouvez maintenant lire la musique de fond tout en regardant des images.

Fonctions Intelligentes

Liste des Formats de Média

En raison de différences dans les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Format vidéo

Réceptient	Codec vidéo	Nom de l'Extension de Fichier	Résolution et fréquence d'images
MPG	MPEG-2	.mpg .mpeg	1920 x 1080p @ 120fps
MPEG	MPEG-2		
MP4	MPEG4	.mp4	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		3840 x 2160p @ 30fps
	H.265(HEVC)		3840 x 2160p @ 60fps
MOV	AV1		3840 x 2160p @ 60fps
	MPEG4	.mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		3840 x 2160p @ 30fps
H.265(HEVC)	3840 x 2160p @ 60fps		
MKV	Mpeg2,4	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		3840 x 2160p @ 30fps
	H.265(HEVC)		3840 x 2160p @ 60fps
	AV1		3840 x 2160p @ 60fps
AVI	Mpeg2,4	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		3840 x 2160p @ 30fps
FLV	H.264(AVC)	.flv	3840 x 2160p @ 30fps
	H.265(HEVC)		3840 x 2160p @ 60fps
WEBM	VP8	.webm	1920 x 1080p @ 120fps
	VP9		3840 x 2160p @ 60fps
	AV1		3840 x 2160p @ 60fps

Format sonore

Réceptient	Codec sonore	Nom de l'Extension de Fichier
WAV	LPCM	.wav
	ADPCM	
MP3	Mpeg1-Layer3	.mp3
	Mpeg2-Layer3	
	Mpeg2.5-Layer3	
AAC	AAC-LC	.m4a .aac
	HE-AAC(v1/v2)	
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
FLAC	FLAC	.flac

Format photo

Réceptient	Nom de l'Extension de Fichier	Méthode de travail	Résolution
JPEG	.jpg .jpeg	-	7680 x 4320
PNG	.png	pas d'entrelacement	
		Entrelacer	
BMP	.bmp	-	
GIF	.gif	-	
TIF	.tiff	-	

REMARQUE

- Vous devez obtenir toute autorisation requise des titulaires de droits d'auteur pour télécharger ou utiliser du contenu protégé par des droits d'auteur. TOSHIBA ne peut pas et n'accorde pas une telle autorisation.

Application


> Mes applications

De nombreuses applications installées en usine sont disponibles pour vos préférences de divertissement.

Installation d'une application

Même si votre téléviseur dispose de nombreuses applications installées en usine, il se peut que vous souhaitiez télécharger d'autres vidéos.

Pour installer une application:

-  > **Mes applications** > **Magasin d'applications**.
- Utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer.
- Sélectionnez **Installer**. L'application sélectionnée est installée dans le téléviseur.

REMARQUE

- Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Ajout d'applications est gratuit, mais il pourrait vous coûter de l'argent lors de l'utilisation de certaines applications.

Tri des applications dans Mes applications


- Dans **Mes applications**, sélectionnez l'application que vous souhaitez trier, puis appuyez sur la touche  pour sélectionner **Trier**.
- Appuyez sur la touche  /  /  /  pour le déplacer.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer la position.

REMARQUE


- Certaines applications ne peuvent pas bouger.

Supprimer une application dans Mes applications

Vous pouvez supprimer uniquement les applications que vous avez téléchargées au téléviseur. Les applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.





- Dans **Mes Applications**, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche  pour sélectionner **Supprimer**.
- Sélectionner **OK**. L'application sélectionnée est supprimée.

Installation de l'application mobile pour contrôler votre téléviseur

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône  **Réglages**, puis sélectionnez **Assistance** > **Téléchargement de l'application mobile**.

Vous pouvez scanner le code QR de l'application mobile à l'écran pour télécharger et installer l'application sur votre smartphone et contrôler votre téléviseur. Par exemple, vous pouvez allumer ou éteindre le téléviseur, taper avec le clavier de votre téléphone mobile et transférer des photos ou des vidéos de votre téléphone mobile vers le téléviseur. Cette application est disponible pour Android et iOS.

Pour connecter votre téléviseur après l'installation de l'application mobile:

- Acceptez la licence de l'utilisateur final, la clause de non-responsabilité et les politiques de confidentialité à la télévision. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir accepté, vérifiez à  >  **Réglages** > **Assistance** > **Avertissement et confidentialité**.
- Assurez-vous que votre téléphone mobile et votre téléviseur sont connectés au même environnement réseau.
- Pour utiliser cette fonction, activez **Partage de contenu** à  >  **Réglages** > **Système** > **Paramètres diffusion de contenu** > **Partage de contenu**.
- Ouvrez l'application mobile et sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.

Réglage de la Qualité de l'Image

Ajustez le mode d'image, la taille et d'autres paramètres d'image avancés.

Choisir un Mode d'Image



 >  **Réglages** > **Image** > **Mode d'Image**

Sélectionnez un mode d'image prédéfini qui convient le mieux au contenu que vous regardez.

Les options peuvent différer selon les modèles. Veuillez vous référer au produit réel.


- **Norme**
Idéal pour visionner du contenu normal tel que les actualités, drames ou documentaires.
- **Journée cinéma**
Idéal pour regarder des films dans un environnement lumineux.
- **Soirée cinéma**
Idéal pour regarder des films dans un environnement sombre.
- **Dynamique**
Idéal pour le contenu qui nécessite une qualité d'image vive.
- **Sports**
Image optimisée pour regarder les sports.
- **Auto**
Le mode d'image est automatiquement ajusté.

REMARQUE

- Le mode automatique peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions, et pour utiliser cette fonction, vous devez choisir **Oui, Activer l'amélioration de l'affichage** dans l'Amélioration de l'Affichage lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, ou sur  >  **Réglages** > **Système** > **Paramètres avancés** > **Amélioration de l'Affichage**.

Faible lumière bleue

Cinéma jour et Cinéma nuit sont conçus pour réduire le niveau de lumière bleue afin de protéger vos yeux.

Rendez-vous  >  **Réglages** > **Image** > **Mode Image** et sélectionnez **Cinéma jour/Cinéma nuit**.

Pour réduire la fatigue oculaire et protéger vos yeux lorsque vous regardez la télévision pendant un certain temps, il vous est suggéré de :

- Prendre des pauses régulières et fréquentes pour éviter de regarder la télévision pendant une longue période. Une longue période devant votre téléviseur peut provoquer une fatigue oculaire. Il n'est pas recommandé de regarder la télévision pendant plus d'une heure.
- Détournez le regard de l'écran du téléviseur et regardez des objets éloignés pendant des pauses d'au moins 10 minutes pour protéger vos yeux.
- Détendez-vous pendant cette pause en faisant des exercices oculaires ou des activités de plein air.
- La distance de visionnement recommandée est une distance qui équivaudrait à trois fois la hauteur de l'écran du téléviseur.

Il est prouvé que des pauses et des exercices appropriés contribuent à soulager la fatigue et la fatigue oculaire.

La faible teneur en lumière bleue est uniquement disponible lorsque la température de couleur est réglée sur Chaud 1.

Cette caractéristique peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

La certification de faible teneur en lumière bleue peut varier selon le modèle.

Changer le format de l'image

 >  **Réglages** > **Image** > **Ratio d'Aspect**

Ajuster le rapport d'aspect pour étirer ou agrandir votre image.

- **Automatique**
Basculez automatiquement le ratio d'aspect entre 16:9 et 4:3 en fonction des informations du signal.
- **16:9**
Convient mieux au contenu grand écran 16:9. Cela étendra également le contenu 4:3 à l'écran large.
- **4:3**
Idéal pour le contenu 4:3.
- **Panoramique**
Fournir un plein écran en étirant les bords tout en laissant le centre intact.
- **Zoom Vidéo**
Fournir un plein écran en zoomant sur le film.
- **Direct**
Affichage point à point également appelé Mapping de Pixel 1:1.

REMARQUE

- L'utilisation des fonctions spéciales pour modifier la taille de l'image affichée (ex: changer le rapport hauteur/largeur) à des fins d'affichage public ou de gain commercial peut enfreindre les lois sur le droit d'auteur.
- Si le rapport d'aspect du format sélectionné est différent de celui de la transmission TV ou du programme vidéo, il peut provoquer une différence de vision.
- Lorsque vous utilisez un ordinateur connecté via une borne HDMI, la qualité de l'image en mouvement peut être détériorée.

Activation de la fonction Scène intelligente

 >  **Réglages** > **Image** > **Scène intelligente**

Vous pouvez activer la fonction Scène intelligente et permettre à votre téléviseur de reconnaître en continu la scène lors de la lecture du contenu et d'améliorer la qualité de l'image sur toutes les sources d'entrée.

REMARQUE

- Certaines applications spécifiques ont des restrictions explicites selon lesquelles la reconnaissance de contenu n'est pas autorisée.
- Lorsque **Mode jeu** est activé, **Scène intelligente** sera automatiquement désactivée et ne pourra pas être réglée.

Configuration des paramètres d'image avancés

 >  **Réglages** > **Image** > **Paramètres du Mode Image**

Ajustez les paramètres d'affichage pour chaque mode d'image. Vous pouvez personnaliser la qualité de l'image en ajustant les paramètres suivants.

- **Appliquer les Paramètres d'Images**
Ajustez le mode d'image actuel pour l'appliquer à toutes les sources ou juste source actuelle.
- **Rétroéclairage**
Régler la luminosité globale de l'écran.

REMARQUE

- Le nom de la fonction peut varier en fonction du modèle.

L'option suivante peut varier selon le modèle. Veuillez vous référer au produit actuel.

Contrôle dynamique rétroéclairage

Améliorez le rapport de contraste entre les parties claires et sombres de l'image.

Image et Son

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Rétroéclairage

Ajustez la luminosité souhaitée pour les images, des réglages inférieurs créent des images plus sombres (uniquement lorsque **Contrôle dynamique du rétroéclairage** est désactivé).

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Capteur de luminosité automatique

Activez le téléviseur pour ajuster automatiquement les paramètres de l'image en fonction de la quantité de lumière ambiante dans votre pièce.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Déplacement du capteur de lumière

Cette fonction ne peut être définie que lorsque le capteur de lumière automatique est activé. Si vous pensez que l'image est plus claire que prévu, diminuez la valeur. Si vous pensez que l'image est plus sombre que prévu, augmentez la valeur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Local Dimming (ou Plage dynamique de luminosité maximale pour certains modèles)

Activez le téléviseur pour ajuster automatiquement le rétroéclairage section par section selon les changements de l'image et pour augmenter le contraste.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Luminosité

Ajustez le niveau de luminosité pour produire des images plus claires ou plus foncées.

● Contraste

Ajuster le niveau de Contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images qui apparaissent.

● Saturation des Couleurs

Ajustez l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus vibrante.

● Netteté

Ajustez les arêtes vives ou douces d'images qui apparaissent.

● Contraste adaptatif

Assombrit automatiquement les zones sombres et éclaircit les zones claires des images pour afficher plus de détails.

● Mouvement Ultra Lisse

Réduire l'apparence des images rémanentes qui restent à l'écran lors de la visualisation d'objets en mouvement rapide.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Mouvement Clair

Rendre le mouvement plus naturel en atténuant l'effet de scintillement. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Réduction du Bruit

Améliore la netteté de l'image en réduisant le bruit.

● Réduction de Bruit MPEG

Réduisez le bruit de bloc MPEG et fournir des transitions de bord plus claires.

● Température de Couleur

Ajustez comment chaud (rouge) ou froid (bleu) les zones blanches d'une image s'affiche.

● Paramétrage pour experts

Ajuster les paramètres d'image avancés en fonction de vos préférences d'affichage.

● Overscan

Modifier les paramètres de taille de la vidéo pour couper légèrement les bords de l'image affichée.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Réinitialiser le Mode Actuel

Restaurez tous les paramètres d'image dans le mode d'image actuel aux valeurs par défaut d'usine.

Configurer le Paramétrage pour experts

> Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramétrage pour experts

Ajuster l'espace colorimétrique et le gamma en fonction du contenu affiché.

● Colorimétrie (Gamut)

Modifiez la gamme de couleurs que le téléviseur affiche.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Tuner de Couleur

Ajustez la Teinte, la Saturation et la Luminosité des paramètres de couleur.

● Balance du Blanc

Réglez l'intensité des lumières rouge, verte et bleue pour afficher les vraies couleurs de toutes les images de l'image.

● Niveau Noir

Ajustez la gamme de signaux HDMI pour qu'elle soit plus adaptée au contenu.

● Réglage du Gamma

Ajustez le gamma pour modifier la façon dont le téléviseur répond au contenu en niveaux de gris. Dans une pièce sombre, sélectionnez un nombre plus élevé, tel que 2.4. Dans une zone plus claire, sélectionnez un nombre inférieur, par exemple 2.0. En général, 2.2 est recommandé.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Étalonnage Gamma

Ajustez la courbe gamma sélectionnée.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Angle de vue

Offre une meilleure expérience de visualisation avec des angles de vision.

Cette fonction n'est disponible que sur les modèles avec prise en charge VAC.

● Mode RVB uniquement

Affichez les images en fonction des paramètres par défaut ou choisissez la couleur rouge, bleue ou verte.

● Faible lumière bleue

Soin des yeux: Réduit l'émission de lumière bleue.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Rafraîchir l'Écran

Utilisez le **Rafraîchir l'Écran** pour réduire les effets de mémoire d'image. En raison des caractéristiques optiques de l'OLED, une image fantôme en surimpression de l'affichage de votre téléviseur peut apparaître après une longue période d'utilisation. Le **Rafraîchir l'Écran** est recommandé pour corriger les problèmes de qualité d'image et éviter les images rémanentes. Ne débranchez pas la fiche de la prise lorsque vous souhaitez éteindre le téléviseur.

Veillez appuyer sur la touche d'alimentation de la télécommande pour éteindre le téléviseur et le **Rafraîchir l'Écran** fonctionnera automatiquement lorsque le téléviseur est en mode veille.

Le voyant d'alimentation clignote lorsque le **Rafraîchir l'Écran** est en cours.

Image et Son

L'ensemble du processus prendra environ une heure. Pendant celui-ci, l'écran s'éteindra et le téléviseur s'éteindra une fois le rafraîchissement terminé.

Vous pouvez également choisir de démarrer manuellement le **Rafraîchir l'Écran**

Pour démarrer manuellement le **Rafraîchir l'Écran** :

 >  **Réglages** > **Image** > **Rafraîchir l'Écran**

Le voyant rouge clignotant indique que le **Rafraîchir l'Écran** est en cours.

REMARQUE

- La fonction est uniquement disponible pour les modèles OLED.

Paramètres du mode de jeu

Activer le mode jeu

 >  **Réglages** > **Image** > **Mode Jeu**

Vous pouvez activer le **Mode jeu** pour optimiser les paramètres du téléviseur afin de profiter d'une expérience de jeu confortable avec un ordinateur ou une console de jeux connectés au téléviseur.

En Mode jeu :

- Raccourcissement du délai d'entrée pour s'assurer que chaque pression ou clic correspond à ce qui se passe à l'écran.
- Amélioration de la réactivité pour créer très peu de flou de mouvement;
- Traitement avec précision des signaux au format YUV 4: 4: 4 pour restituer des couleurs d'image précises.

REMARQUE

- Cette fonction peut ne pas s'appliquer à certaines sources d'entrée ou applications.

Activation du Mode automatique à faible latence

 >  **Réglages** > **Image** > **Mode automatique à faible latence**

Vous pouvez profiter d'une expérience de visionnage fluide avec des appareils externes connectés au téléviseur lorsque **à faible latence** est allumé.

REMARQUE

- Cette fonction peut ne pas s'appliquer à certaines sources d'entrée ou applications.
- Lorsque le **Mode jeu** est activé, le **Mode automatique à faible latence** est automatiquement désactivé et ne peut pas être réglé.

Réglage de la Qualité Sonore

Ajustez le mode audio et d'autres paramètres audio avancés.

Choisir un mode sonore

 >  **Réglages** > **Audio** > **Mode Audio**

Sélectionnez un mode sonore prédéfini en fonction du type de contenu que vous écoutez.

- **Norme**
En mode Standard, le téléviseur offre une réponse en fréquence plate, qui préserve les caractéristiques naturelles du son d'origine.
- **Théâtre**
Le mode théâtre augmente l'effet de son surround et offre une réponse du subwoofer plus importante.
- **Musique**
En mode Musique, les basses et hautes fréquences sont accentuées pour Mise à niveau la reproduction de l'instrument de musique.
- **Discours**
En mode Discours, les basses et hautes fréquences sont atténuées

pour Mise à niveau la reproduction et la clarté de la voix humaine.

- **Tard dans la Nuit**

En mode de Tard dans la Nuit, le téléviseur améliorera la reproduction et la clarté de la voix humaine avec un faible volume.

- **Sports**

Son optimisé pour regarder des programmes sportifs.

- **Auto**

Le mode audio est automatiquement ajusté.

REMARQUE

- Le mode automatique peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions, et pour utiliser cette fonction, vous devez choisir **Oui**, **Activer l'amélioration de l'affichage** dans l'Amélioration de l'Affichage lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, ou sur  >  **Réglages** > **Système** > **Paramètres avancés** > **Amélioration de l'Affichage**.

Dolby Atmos

 >  **Réglages** > **Audio** > **Dolby Atmos**

Réglez Dolby Atmos sur **Activer** pour améliorer la richesse du son et vous pourrez profiter d'une expérience d'écoute immersive.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Amélioration audio

 >  **Réglages** > **Audio** > **Amélioration audio**

Réglez **Amélioration audio** pour bénéficier d'une expérience audio fournie par Dolby Atmos ou DTS Virtual X selon vos préférences.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Configuration des paramètres sonores avancés

 >  **Réglages** > **Audio** > **Paramètres du mode Son**

Ajustez les paramètres du son sur le téléviseur. Vous pouvez personnaliser la qualité sonore en effectuant les réglages suivants.

- **Appliquer les Paramètres Audio**
Ajustez le mode audio actuel pour l'appliquer à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.
- **Total Sonics**
Optimiser la qualité sonore globale en augmentant les basses, en rendant le dialogue clair et naturel et en élargissant le champ sonore.
Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- **Total Volume**
Maintenir des niveaux de volume constants pour les programmes avec une large plage dynamique, les publicités fortes et les changements de chaîne ou d'entrée.
Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- **Total Surround**
Offrez une expérience de son surround avec un traitement psychoacoustique pour placer les sons à côté, derrière et au-dessus du spectateur. Utilisez avec Total Sonics pour de meilleurs résultats.
Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- **Boost de Basse**
Boost de Basseutilisé DTS TruBass™ pour améliorer la perception des basses fréquences afin de fournir une réponse profonde et riche des basses des haut-parleurs internes du téléviseur.
Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Image et Son

● Son Surround

Le son surround utilise DTS TruSurround™ pour offrir une expérience de son surround immersive à partir des haut-parleurs internes du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Clarté du dialogue

Clarté du dialogue utilise DTS Dialogue Clarity™ pour améliorer la gamme de fréquences de la voix humaine afin que les dialogues puissent être clairement compris et entendus grâce à des effets sonores ou surround.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● TruVolume

Contrôler automatiquement les changements de volume drastiques tout en regardant des programmes télévisés ou des films pour un volume plus confortable et stable.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Égaliseur

Augmenter le volume à des fréquences différentes.

Cette fonction n'est applicable que lorsque **Haut-parleurs de télévision** est sélectionné à  >  **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs** > **Sortie audio**.

● Subwoofer

Interrupteur Subwoofer intégré.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Valeur d'amplification des basses

Réglage des basses intégré.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Configuration du Montage Mural

Optimisez automatiquement le son en fonction de la position du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Contrôle Automatique du Volume

Activer cette option pour empêcher le volume de changer lorsque vous changez de chaîne de télévision.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Réinitialiser le Mode Actuel

Rétablir tous les paramètres audio dans le mode audio actuel aux valeurs d'usine par défaut.

REMARQUE

- Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge le décodage des flux binaires DTS CD. La lecture de ce format peut produire du bruit indésirable.

Paramètres des haut-parleurs

 >  **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs**

Sélectionnez les enceintes que vous souhaitez utiliser.

Sortie Audio

Sélectionnez les enceintes que vous souhaitez utiliser.

Sortie Audio Numérique

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type d'appareil audio.



- Automatique:** l'appareil audio émet automatiquement dans un format pris en charge.
- Pass Through:** l'appareil audio émet sans aucun traitement.

● **PCM:** l'appareil audio émet le format PCM (pulse code modulation).

● **Dolby Digital:** l'appareil audio émet un son Dolby Digital lorsqu'il est connecté au téléviseur via le port optique.

● **Dolby DigitalPlus:** l'appareil audio émet l'audio Dolby Digital Plus lorsqu'il est connecté au téléviseur via le port HDMI (ARC/eARC).

REMARQUE

- Cette fonction n'est applicable que lorsque  >  **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs** > **Sortie Audio** est réglé sur **ARC** ou **SPDIF uniquement**.
- Lorsque des appareils audio externes sont connectés au téléviseur via optique, **PCM** et **Dolby Digital** sont suggérés.

Décali audio numérique

Ajuster la durée de retard de la sortie audio numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images sur le téléviseur.

Cette fonction n'est applicable que lorsque  >  **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs** > **Sortie Audio** est réglé sur **ARC** ou **SPDIF uniquement**.

Sync. Audio / Vidéo

Synchronisez l'image affichée avec la sortie audio.

Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains modes de sortie audio.



Balance

Ajuster la force du haut-parleur gauche et droit pour optimiser l'audio pour un emplacement spécifique. Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains modes de sortie audio.

Cette fonction n'est pas applicable lorsque **Dolby atmo** est activé.

eARC

Connectez un appareil audio prenant en charge eARC via HDMI (eARC) et réglez **eARC** sur **Activer** pour profiter d'une meilleure qualité sonore.

Cette fonction est disponible lorsque  >  **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs** > **Sortie Audio** est réglé sur **ARC**.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Utilisation des écouteurs

 >  **Réglages** > **Audio** > **Casque**

Réglez le mode de sortie audio avec un casque.

Après la connexion de votre casque filaire ou Bluetooth, ou d'autres amplificateurs audio externes, il est temps de configurer votre téléviseur comme vous le souhaitez.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Mode sortie casque

Modifiez la manière dont le son est émis via le type d'appareil connecté à la sortie Son de votre téléviseur.

Si vous sélectionnez **Casque uniquement**, vous désactivez le haut-parleur du téléviseur lorsque vous utilisez un casque, une barre de son, un ARC ou tout autre amplificateur audio externe. Seuls les appareils externes ont une sortie audio.

Si vous sélectionnez **Casque avec haut-parleurs**, le haut-parleur du téléviseur et le casque ou d'autres appareils externes connectés ont une sortie audio.

Volume casque

Réglez le volume des appareils de sortie audio indépendamment.

En mode **Casque uniquement**, vous pouvez régler le volume à l'aide de la touche de volume de votre télécommande ou dans le menu Volume du Casque à l'écran.

En mode **Casque avec haut-parleurs**, le volume du haut-parleur du téléviseur peut être réglé normalement à l'aide de la touche de volume de votre télécommande. Le volume du casque peut être réglé dans le menu Volume du Casque à l'écran.

Accessibilité

> Réglages > Accessibilité

La fonction Accessibilité propose des options de menu et une description sonore pour aider les malvoyants ou malentendants.

● Schéma de Menu

Sélectionner le style de schéma de menu parmi **Sombre, Lumière**.

● Menu à Contraste Elevé

Améliorez le contraste pour les malvoyants.

● Transparence du Menu

Sélectionner la transparence du menu parmi **Désactivé, Moyen, Elevé**.

● Type Audio

Type Audio

Sélectionner le type audio des programmes.

Volume Audio Description

Régler indépendamment le volume Audio Description.

● Paramètres des sous-titres

Ajustez les paramètres des sous-titres pour la diffusion de contenu numérique.

Sous-titre

Choisissez d'appliquer ou non les sous-titres à votre téléviseur. Sélectionnez parmi **Désactiver, Sous-titres, Sous-titres malentendants**.

Sous-titres préférés

Définissez la langue par défaut des sous-titres pour les émissions numériques.

Sous-titre secondaire

Définissez la langue secondaire des sous-titres pour les émissions numériques.

REMARQUE

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Réglage de l'Heure

> Réglages > Système > Heure

Définissez l'heure actuelle en fonction de votre emplacement.

● Format de l'Heure

Définissez l'heure d'affichage au format 12 ou 24 heures

● Date / Heure

Réglez la date et l'heure. Vous pouvez régler vous-même la date et l'heure pour une synchronisation automatique avec Internet/diffusion ou une configuration manuelle.

● Fuseau Horaire

Sélectionner votre fuseau horaire.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Heure d'Été

Sélectionner s'il faut appliquer l'heure d'été au téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Utilisation de la Minuterie

> Réglages > Système > Paramètres du Minuteur

Ajustez les réglages de la minuterie en fonction de vos préférences.

● Durée avant la Mise en Veille

Régler la durée avant la mise en veille pour éteindre automatiquement le téléviseur après un délai déterminé : **Off, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes** ou **Défini par l'utilisateur**.

● Minuterie de Mise sous Tension

Réglez l'horloge à l'heure où vous souhaitez que le téléviseur s'allume automatiquement. Vous ne pouvez régler l'heure qu'une seule fois ou régler l'heure à la date spécifiée par semaine.

● Minuterie de Mise hors Tension

Réglez l'horloge à l'heure où vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement. Vous ne pouvez régler l'heure qu'une seule fois ou régler l'heure à la date spécifiée par semaine.

● Temps d'affichage Menu

Définir la durée d'affichage souhaitée du menu : **Off, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s, 5 minutes**.

● Veille Automatique

Définir la durée avant l'extinction du téléviseur lorsqu'il n'est pas utilisé : **Off, 3 h, 4 h**.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Veille Automatique sans Signal

Le téléviseur passe en mode veille lorsqu'il n'y a aucun signal et que la minuterie a expiré.

Utilisation du Contrôle parental

> Réglages > Système > contrôle parental

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de regarder certains programmes.

Si vous n'avez pas encore défini le code PIN, créez et confirmez la fenêtre d'affichage du code PIN. Créez le mot de passe à l'aide du D-pad de votre télécommande.

Si vous avez précédemment défini le code PIN, la fenêtre enter PIN s'affiche.

Définissez le code PIN sur  >  Réglages > Système > Code PIN du système.

● Verrouillage

Activez le Verrouillage pour activer le contrôle parental.

Vous verrez d'autres paramètres de contrôle parental passer d'un état grisé à un état en surbrillance. Lorsque cela se produit, les options **Blocage Horaire, Blocage de chaînes, Blocage de contenu, Blocage par Source, Blocage par Application** ou **Réinitialiser les paramètres** peuvent être définies.

● Blocage Horaire

Bloquez toute utilisation de la télévision pendant une certaine période de temps, y compris la télévision en direct, HDMI et applications.

● Blocage de chaînes

Bloquez les chaînes de télévision lorsque vous activez le contrôle parental. Recherchez d'abord les chaînes pour utiliser cette fonction.

● Blocage de contenu

Certains programmes sont bloqués en fonction de l'âge. La classification doit être fournie par le diffuseur.

● Bloquer les Entrées

Bloquer le contenu à partir de périphériques qui sont connectés à certains ports du téléviseur.

● Blocage par application

Bloquer l'accès à certaines applications.

● Réinitialiser les paramètres

Réinitialisez les contrôles parentaux aux paramètres d'usine.

Définition de Langue et pays

> Réglages > Système > Langue et Pays

Sélectionnez la langue utilisée pour ce téléviseur et votre emplacement.

● Emplacement

Sélectionnez où regarder votre téléviseur.

● Langue du menu

Définissez la langue par défaut du menu TV.

● Audio préféré

Définissez la langue de sortie audio par défaut pour le type de contenu numérique diffusé affiché.

● Audio secondaire

Définissez la langue de sortie audio secondaire pour les émissions numériques.

● Télétexte numérique

Ajustez le décodage du télétexte.

Utilisation du Témoin d'alimentation

> Réglages > Système > Paramètres avancés > Témoin d'alimentation

Réglez le voyant d'alimentation pour qu'il reste allumé ou éteint en mode veille.

> Réglages > Système > Paramètres avancés > Réglage du voyant lumineux

Réglez le voyant lumineux parmi **Alimentation**, **Toujours** ou **Hors Tension**.

REMARQUE

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Visualisation Améliorée

> Réglages > Système > Paramètres avancés > Amélioration de l'Affichage

Vous pouvez activer les fonctionnalités d'Amélioration de l'Affichage pour améliorer l'expérience de visualisation.

● Reconnaissance automatique du contenu ACR

Activez la reconnaissance automatique du contenu (ACR) et profitez d'une qualité d'image et de son étonnante ajusté.

REMARQUE

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- Pour utiliser cette fonction, vous devez accepter le contrat de licence utilisateur final et la politique de confidentialité/conditions générales de la fonctionnalité intelligente, et choisir **Oui, Activer l'Amélioration de l'Affichage** dans le processus de configuration.

- Vous verrez les autres paramètres d'Amélioration de l'Affichage passer d'un état grisé à un état en surbrillance. Lorsque cela se produit, les fonctionnalités **Adaptation automatique du mode Image** et **Adaptation automatique du mode Son** seront activées.

● Adaptation automatique du mode Image

Passer automatiquement au meilleur mode d'image pour la lecture du contenu. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

● Adaptation automatique du mode Son

Passer automatiquement au meilleur mode son pour la lecture de contenu. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.



Réglage du Mode d'utilisation

> Réglages > Système > Paramètres avancés > Mode d'utilisation

Régler le téléviseur à utiliser en mode Economie d'énergie ou Magasin.


● Economie d'énergie



Sélectionnez Economie d'énergie pour une utilisation normale du téléviseur et consommer moins d'énergie.

Si vous souhaitez passer en mode magasin lorsque le téléviseur est en Mode Economie d'énergie, appuyez sur la touche  pour sélectionner  **Réglages**, sélectionnez **Système > Paramètres avancés > Mode d'utilisation**, puis choisissez **Mode Magasin**.

● Mode Magasin

Sélectionnez le mode Magasin et la télévision sera affichée en mode vente au détail. Ce mode affecte E-Pos et d'autres fonctions de présentation et ne s'applique qu'aux points de vente au détail.

Sélectionnez le mode Magasin et appuyez sur la touche  de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode Magasin.

Si vous souhaitez passer en Mode Economie d'énergie lorsque le téléviseur est en mode Magasin, appuyez sur la touche  pour sélectionner  **Réglages**, sélectionnez **Système > Paramètres avancés > Mode d'utilisation**, puis choisissez **Mode Economie d'énergie**.

REMARQUE

- L'activation du mode Magasin peut augmenter la consommation d'énergie.

Utilisation du Service de contrôle à distance

> Réglages > Assistance > Service de contrôle à distance

Avec le Service de contrôle à distance, votre téléviseur peut être contrôlé à partir du serveur client, de sorte que le représentant de service puisse diagnostiquer le problème de votre téléviseur et le résoudre efficacement en ligne.

Comment utiliser cette fonctionnalité:

- 1 Allumez **Service de contrôle à distance**.
- 2 Sélectionnez **Accepter tout** et **Confirmer** à la page Contrat de licence utilisateur final.

- 3 Sélectionnez **Générer un code PIN** dans Prise en Main à Distance.
- 4 Vous pouvez envoyer une demande d'aide au représentant de service via la hotline et saisir le code PIN de l'écran.

REMARQUE

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.
- Gardez le réseau connecté pendant que la Prise en Main à Distance est en cours d'exécution.

Améliorer

> **Réglages > Assistance > Mise à niveau du système**

Réglez votre téléviseur pour recevoir le dernier firmware.

● **Mise à Niveau Automatique du Micrologiciel**

Configurer votre téléviseur pour recevoir automatiquement le dernier micrologiciel.

● **Vérifier la Mise à Jour du Logiciel**

Vérifiez que votre téléviseur a reçu le dernier micro-logiciel. Assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet.

● **Vérifier la Mise à Niveau OAD**

Vérifiez que votre téléviseur a reçu la dernière version du micrologiciel via le tuner.

REMARQUE

- Assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet.
- Cette fonction est uniquement applicable lorsque la Thaïlande et la Malaisie sont sélectionnées dans Emplacement.

Mise à niveau automatique de l'application système

Configurez l'application système pour la mise à jour automatique vers la dernière version. La mise à niveau automatique de l'application se fera en arrière-plan. Vous devrez peut-être confirmer la nouvelle déclaration de confidentialité pour compléter la mise à jour en cours.

Mise à Niveau à Partir d'USB

Mettre à niveau le logiciel TV à partir d'un périphérique USB.

REMARQUE

- Veuillez vous assurer que la clé USB est insérée dans le port USB2.0 du téléviseur.
- Les fichiers de mise à jour doivent être disponibles dans le répertoire racine.
- Le format de l'USB doit être FAT32 et le type de table de partition doit être MBR.

Restauration des paramètres usine par défaut

> **Réglages > Assistance > Restaurer les paramètres usine par défaut**

Restaurer votre téléviseur aux paramètres d'usine par défaut. La réinitialisation effacera votre configuration et vos informations personnelles.

Dépannage







Problèmes d'image

Si vous rencontrez un problème d'image avec votre téléviseur, ces étapes peuvent vous aider à résoudre le problème.

 >  **Réglages** > **Assistance** > **Autodiagnostic** > **Test d'image**

Avant de consulter la liste des problèmes et des solutions ci-dessous, utilisez **Test d'image** pour déterminer si le problème est dû au téléviseur. **Test d'image** affiche une image haute définition que vous pouvez examiner pour détecter des défauts ou des défauts.

- Si l'image de test n'apparaît pas ou s'il y a du bruit ou une distorsion, le téléviseur peut avoir un problème. Contactez la société de service de votre pays / région.
- Si l'image de test s'affiche correctement, il peut y avoir un problème avec un périphérique externe. Veuillez vérifier les connexions.
- Si le problème persiste, vérifiez la puissance du signal ou reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil externe.

Le Problème	Solutions Possibles
Pas d'image ou image en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> ● Débranchez le téléviseur et rebranchez-le dans 60 secondes. ● Vérifiez que Saturation couleurs est réglée sur 50 ou plus à  >  Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Saturation couleur. ● Essayez de différentes chaînes de télévision.
L'image est déformée.	<ul style="list-style-type: none"> ● La compression du contenu vidéo peut provoquer des distorsions d'image, en particulier dans les images en mouvement rapide de programmes sportifs et de films d'action. ● Si la réception du signal est faible ou mauvaise, une distorsion de l'écran peut être visible, mais ce n'est pas un dysfonctionnement. ● Les téléphones portables utilisés à proximité du téléviseur (à moins de 1 m) peuvent provoquer du bruit sur les chaînes analogiques et numériques.
L'image est floue, scintillante ou coupée temporairement.	<ul style="list-style-type: none"> ●  >  Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Netteté. Vous pouvez essayer d'augmenter ou de diminuer la Netteté. ● Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne. ● Ajustez la direction de votre antenne ou réinitialisez ou réglez la chaîne.
L'image apparaît en rouge, violet, rose et d'autres couleurs.	<ul style="list-style-type: none"> ●  >  Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramétrage pour experts > Balance des blancs. Vous pouvez essayer d'augmenter ou de diminuer le Balance des blancs.
Image déformée ou ondulée.	<ul style="list-style-type: none"> ● Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, éloignez-le du téléviseur. ● Branchez le téléviseur sur une autre prise de courant.

Problèmes de son

Si le téléviseur a un problème de son, ces étapes peuvent aider à résoudre le problème.

 >  **Réglages** > **Assistance** > **Auto-Diagnostic** > **Test Sonore**

Si le téléviseur lit la mélodie **Test Sonore** sans distorsion, il peut y avoir un problème avec un appareil externe ou la puissance du signal de diffusion.



Le Problème	Solutions Possibles
Il n'y a pas de son ou le son est trop faible au volume maximum.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez le contrôle du volume de l'appareil (décodeur câble ou satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre téléviseur.
L'image est normale, mais aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez le réglage de volume. ● Vérifiez que le mode Muet est sur Activé.
Les haut-parleurs émettent un son étrange.	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que le câble audio est connecté au connecteur de sortie audio approprié sur le périphérique externe. ● Pour les connexions d'antenne ou de câble, vérifiez les informations sur le signal. ● Un faible niveau de signal peut provoquer des distorsions sonores.
Son déformé ou ondulé.	<ul style="list-style-type: none"> ● Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, éloignez-le du téléviseur. ● Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.
Le son est flou ou temporairement interrompu.	<ul style="list-style-type: none"> ● Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne. ● Ajustez la direction de votre antenne, réinitialisez ou syntonisez la chaîne.

Problèmes de réseau

Ces étapes peuvent aider à résoudre le problème lorsque la télévision ne peut pas se connecter à Internet.

 >  **Réglages** > **Assistance** > **Auto-Diagnostic** > **Test réseau**









Si le réseau TV est connecté, l'écran affichera Connecté avec succès.

Le Problème	Solutions Possibles
Le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau ou à vos applications.	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que le téléviseur dispose d'une connexion réseau. ● Exécutez  >  Réglages > Assistance > Auto-Diagnostic > Test réseau. ● Contactez votre fournisseur de services Internet.
La connexion au réseau sans fil a échoué.	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que votre modem/routeur sans fil est allumé et connecté à Internet.
Le signal du réseau sans fil est trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> ● Placez votre routeur sans fil, votre modem routeur ou votre point d'accès dans un emplacement central. Évitez de le mettre dans un coin.

Dépannage

Problèmes de connexion avec des appareils externes





Si le téléviseur rencontre des problèmes pour connecter un appareil externe, ces solutions peuvent vous aider à les résoudre.

Le Problème	Solutions Possibles
J'ai connecté une source externe à mon téléviseur mais je n'obtiens ni image ni son.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la connexion entre l'appareil externe et votre téléviseur est correcte. • Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne source d'entrée.
Le décodeur câble est sans signal ou a un signal faible.	<ul style="list-style-type: none"> • S'il n'y a pas de signal éventuellement, débranchez le câble de la télévision et rebranchez-le après 60 secondes. • S'il n'y a toujours pas de signal, ou si le signal ne peut pas être restauré après le branchement et le débranchement, vous pouvez essayer  >  Réglages > Système > HDMI & CEC > Format HDMI, pour confirmer si le signal peut être reconnu. • Changez un autre port HDMI. • Changez un autre câble HDMI.
Il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si ARC est sélectionné à  >  Réglages > Audio > Haut-parleurs > Sortie audio. Sinon, vous devez vérifier si l'amplificateur de puissance externe est connecté au port ARC/eARC ou au port optique du téléviseur. •  >  Réglages > Audio > Haut-parleurs > Sortie audio. Vous pouvez essayer de sélectionner PCM, Dolby Digital ou Dolby Digital Plus. • Vérifiez si le port de l'amplificateur de puissance est correctement connecté. • Si vous sélectionnez HDMI comme entrée, vous pouvez essayer  >  Réglages > Système > HDMI & CEC > Format HDMI.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la téléviseur a encore l'alimentation et est opérationnelle. • Changez les nouvelles piles de la télécommande. • Vérifiez si les piles sont correctement installées. • Si certains boutons ne fonctionnent pas, mais que les touches de volume peuvent fonctionner normalement, il semble y avoir un problème avec l'application.

- Les claviers connectés via la technologie USB ou Bluetooth peuvent ne pas être utilisables avec certaines applications.

Applications

Si certaines applications ne jouent pas, cela peut aider à résoudre le problème.

Le Problème	Solutions Possibles
Netflix ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> •  >  Réglages > Système > Paramètres diffusion de contenu > Netflix > Fermeture forcée, puis rouvrez pour essayer. • Vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres d'usine à  >  Réglages > Assistance > Restaurer les paramètres usine par défaut.

Fichiers multimédias

Lorsque les fichiers ne sont pas en cours de lecture, cela peut aider à résoudre le problème.

Le Problème	Solutions Possibles
Certains fichiers ne fonctionnent pas	<ul style="list-style-type: none"> • La plupart des fichiers peuvent être lus, mais vous pouvez rencontrer des problèmes avec des fichiers corrompus ou à un débit binaire élevé, une résolution non prise en charge ou un format de conteneur ou de codec non pris en charge.

Problèmes de l'Assistant vocal

Si quelque Assistant vocal ne fonctionne pas, cela peut vous aider à résoudre le problème.

Le Problème	Solutions Possibles
Alexa ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pour plus d'informations sur Alexa, veuillez consulter Fonctions intelligentes > Utilisation d'un Assistant vocal > Alexa dans ce manuel.
Assistant Google ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez essayer de vous connecter à un compte Google. • Si vous obtenez la reconnaissance vocale "Je ne comprends pas", veuillez modifier votre compte ou vous déconnecter. • Après la connexion au compte Google, la langue de reconnaissance peut être différente. Vous devez vous connecter au compte Google sur le site Web pour définir la langue. • Pour plus d'informations sur l'Assistant Google, reportez-vous à Fonctions intelligentes > Utilisation d'un Assistant vocal > Assistant Google dans ce manuel.

Diagnostic de l'état du téléviseur

 >  **Réglages** > **Assistance** > **Auto-Diagnostic**

Exécutez un autodiagnostic pour tester le son, l'image et les connexions. Utilisez **Test Image** pour diagnostiquer les problèmes de vidéo et **Test Son** pour les problèmes de son. Vous pouvez également afficher les informations sur la force du signal pour les signaux numériques en direct en utilisant **Test Réseau** et **Test Connexion d'entrée**. De plus, vous pouvez afficher l'état du téléviseur à l'aide de **Vérification de l'état**.

Problèmes d'enregistrement/Timeshift

Lorsque **Timeshift** ou **Enregistrement programmé** ne fonctionne pas, ces étapes peuvent vous aider à résoudre le problème.

Le Problème	Solutions Possibles
L'enregistrement Programmé ne peut pas être utilisé.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si un appareil de stockage est connecté au téléviseur. • Vérifiez l'espace libre sur l'appareil de stockage. Cette fonction ne marche pas s'il n'y a pas assez d'espace mémoire dans l'appareil. • Vérifiez si votre appareil de stockage est endommagé. Dans ce cas, il est recommandé de formater votre appareil de stockage. • L'enregistrement s'arrête automatiquement si le signal devient trop faible. • La fonction d'enregistrement ou de Timeshift peut ne pas marcher en raison de la vitesse lente de lecture et d'écriture du lecteur flash USB. • La fonction d'enregistrement ou de Timeshift fonctionner car le format de stockage de votre appareil n'est pas pris en charge.

• Les fonctions d'enregistrement/de Timeshift peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.

Autres problèmes

Utilisez ces procédures pour résoudre d'autres problèmes pouvant survenir.

Le Problème	Solutions Possibles
Le téléviseur est chaud.	<ul style="list-style-type: none"> • Regarder la télévision pendant une longue période de temps provoque le panneau de générer de la chaleur. La chaleur du panneau est dissipée par des événements internes fonctionnant le long du dessus du téléviseur. • Il peut sembler chaud après une utilisation prolongée. Cependant, cette chaleur n'est pas un dysfonctionnement et n'affecte pas la fonctionnalité du téléviseur.
Le téléviseur sent le plastique.	<ul style="list-style-type: none"> • Cette odeur est normale et se dissipera avec le temps.
L'armoire en plastique fait un "click" type de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Le "clic" peut être provoqué lorsque la température du téléviseur change. Ce changement entraîne l'expansion ou la contraction du meuble de télévision, ce qui produit le son. C'est normal et le téléviseur est OK.
Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a un certain retard avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal?	<ul style="list-style-type: none"> • Oui, c'est normal. Le téléviseur est en cours d'initialisation et à la recherche d'informations de réglage précédent.

Autre Information

Spécifications

Les caractéristiques, l'apparence et les spécifications sont sujettes à une modification sans préavis.

Elément		50"	55"	65"
Dimension (L × H × P)	Sans Pieds	1115 × 649 × 81 mm	1228 × 713 × 78 mm	1447 × 836 × 81 mm
	Avec Pieds	1115 × 670 × 259 mm	1228 × 733 × 259 mm	1447 × 856 × 320 mm
Weight	Sans Pieds	11,2 kg	13,5 kg	19,0 kg
	Avec Pieds	11,5 kg	14,0 kg	19,6 kg
Taille de l'Ecran Actif (Diagonale)		126 cm	139 cm	164 cm
Résolution de l'écran		3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
Puissance audio		10 W + 10 W	10 W + 10 W	10 W + 10 W
Consommation électrique		130 W	160 W	210 W
Alimentation du Courant Electrique		100-240 V ~ 50/60 Hz		
Densité de puissance du mode de fonctionnement		0,020 W/cm ²	0,020 W/cm ²	0,020 W/cm ²
Consommation d'énergie lorsqu'il est éteint		N.D.	N.D.	N.D.
Consommation d'énergie en mode veille		0,5 W	0,5 W	0,5 W
Systèmes de réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G		
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2		
Spécifications du Module LAN sans fil	Modèle	ZDGF7668AU-T		
	Gamme de Fréquence	2,4 ~ 2,4835 GHz 5,15 ~ 5,85 GHz		
	Puissance de Sortie (Max.)	2,4 ~ 2,4835 GHz 16 dBm		
		5,15 ~ 5,25 GHz 14 dBm		
5,25 ~ 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm				
5,49 ~ 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm				
		5,725 ~ 5,85 GHz (pour no UE) 14 dBm		
Spécifications du Module Bluetooth	Modèle	ZDGF7668AU-T		
	Gamme de Fréquence	2,4 ~ 2,4835 GHz		
	Puissance de Sortie (Max.)	2,4 ~ 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm		
Conditions environnementales		Température : 5 °C - 45 °C Humidité : 20 % - 80 % RH Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa		
Entrée HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768, 1360 × 768, 1280 × 1024) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 24 Hz (720p, 1080p) YUV / 25 Hz (1080p) YUV / 30 Hz (720p, 1080p) 3840 × 2160 4:2:0 50/60p 3840 × 2160 4:4:4 30/25/24p 3840 × 2160 4:2:2 30/25/24p 3840 × 2160 4:4:4 60p 4096 × 2160 4:2:0 50/60p 4096 × 2160 4:4:4 30/25/24p 4096 × 2160 4:2:2 30/25/24p		

Autre Information

Informations sur la Licence

- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



- DVB est une marque déposée de DVB Project.
- [1] La conformité EIA / CEA-861-D couvre la transmission de vidéo numérique non compressée avec une protection de contenu numérique à large bande passante, qui est en cours de normalisation pour la réception de signaux vidéo haute définition. Comme il s'agit d'une technologie en évolution, il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas correctement avec le téléviseur.

Lettre de licence MP3

Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

Lettre de licence MP4

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE SOUS LA LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS VISUELS MPEG-4 POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR (I) CODER LA VIDÉO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME VISUELLE MPEG-4 (VIDÉO MPEG-4) ET / OU (II) DÉCODAGE DE VIDÉO MPEG-4 QUI A ÉTÉ CODÉE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET / OU A ÉTÉ OBTENU D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ PAR MPEG LA POUR FOURNIR UNE VIDÉO MPEG-4. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU N'EST IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES COMPRENANT CELLES RELATIVES AUX UTILISATIONS PROMOTIONNELLES, INTERNES ET COMMERCIALES ET AUX LICENCES PEUVENT ÊTRE OBTENUES DE MPEG LA, L.L.C. VOIR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Lettre de licence AVC

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE SOUS LA LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR (I) ENCODEZ LA VIDÉO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC («VIDEO AVC») ET / OU (II) DÉCODEZ LA VIDÉO AVC QUI A ÉTÉ CODÉE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET / OU A ÉTÉ OBTENU D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR UNE VIDÉO AVC. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU N'EST IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES DE MPEG LA, L.L.C. VOIR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Notification de licence

RECONNAISSANCE DE LA MARQUE



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Oeuvres confidentielles inédites.
Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Traitement des Equipements Usagés Electriques & Electroniques

L'emballage et les produits électriques ne doivent pas être traités comme déchet ménager. Déposer cet équipement à l'endroit désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. En veillant à la mise au rebut de ce produit, vous contribuerez à empêcher potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine, qui pourrait être causé par la manipulation des déchets impropres de ce produit. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Ne pas jeter les équipements électriques et électroniques usagés avec les déchets ménagers. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

